ノートブック コンピューター ューザー ガイド © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版: 2010 年 10 月

初版: 2010年3月

製品番号:601866-292

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	機能	1
	ハードウェアの確認	1
	表面の各部	1
	タッチパッド	1
	ランプ	3
	ボタン、スイッチ、およびスピーカー	4
	+	6
	前面の各部	7
	右側面の各部	8
	左側面の各部	9
	裏面の各部	10
	マルチメディア コンポーネント	11
	無線アンテナ(一部のモデルのみ)	12
	その他のハードウェア コンポーネント	13
	ラベルの確認	13
2	ネットワーク	15
	無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	15
	無線アイコンとネットワーク アイコンの確認	15
	無線コントロールの使用	16
	無線キーの使用	16
	[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)	16
	オペレーティング システムの制御機能の使用	17
	無線 LAN の使用	18
	無線 LAN のセットアップ	18
	無線 LAN の保護	18
	無線 LAN への接続	20
	他のネットワークへのローミング	20
	Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	21
	Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)	21

	無線接続に関する問題のトラブルシューティング	22
	無線 LAN 接続を作成できない場合	22
	優先ネットワークに接続できない場合	23
	ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合場合	23
	現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合	23
	無線 LAN 接続が非常に弱い場合	24
	無線ルータに接続できない場合	25
	モデムの使用(一部のモデルのみ)	26
	モデム ケーブル(別売)の接続	26
	各国仕様のモデム ケーブル アダプター(別売)の接続	27
	所在地設定の選択	27
	現在の所在地設定の表示	27
	旅行先の所在地の新規追加	28
	国外での接続に関する問題の解決	29
	ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続	31
3 ポイ	′ンティング デバイスおよびキーボード	32
	ポインティング デバイスの使用	32
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	
	タッチパッドの使用	
	外付けマウスの接続	
	キーボードの使用	32
	ホットキーの使用	
	システム情報を表示する	34
	[ヘルプとサポート]を表示する	
	- 画面の輝度を下げる	35
	画面の輝度を上げる	35
	画面を切り替える	35
	スリープを開始する(fn + f5)	36
	[QuickLock]を起動する(fn + f6)(一部のモデルのみ)	36
	- Web ブラウザーを起動する(fn + f7)(一部のモデルのみ)	36
	プリンターを起動する(fn + f8)(一部のモデルのみ)	36
	スピーカーの音を消す(fn + f7)(一部のモデルのみ)	36
	スピーカーの音量を下げる(fn + f8)(一部のモデルのみ)	37
	スピーカーの音量を上げる(fn + f9)(一部のモデルのみ)	37
	オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプターを再生する	
	(fn + f10)(一部のモデルのみ)	37
	オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する(fn + f11)	
	(一部のモデルのみ)	37

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプターを再生す。	る
(fn + f12)(一部のモデルのみ)	37
内蔵テンキーの使用	38
内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	38
内蔵テンキーの機能の切り替え	38
別売の外付けテンキーの使用	39
4 マルチメディア	40
マルチメディア機能	
マルチメディア コンポーネントの確認	40
音量の調整	42
マルチメディア ソフトウェア	
プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの使用	43
ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	43
オーディオ	44
外付けオーディオ デバイスの接続	44
オーディオ機能の確認	45
動画	46
外付けモニターまたはプロジェクターの接続	46
オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)	47
取り付けられているオプティカル ドライブの確認	47
オプティカル ディスクの使用(CD、DVD、および BD)	47
正しいディスク(CD、DVD、および BD)の選択	48
CD-R ディスク	48
CD-RW ディスク	48
DVD±R ディスク	48
DVD±RW ディスク	48
LightScribe DVD+R ディスク	49
ブルーレイ ディスク(BD)	49
CD、DVD、または BD の再生	49
自動再生の設定	50
DVD の地域設定の変更	50
著作権に関する警告	51
CD および DVD の作成(書き込み)	51
オプティカル ディスク(CD、DVD、または BD)の取り出し	52
トラブルシューティング	53
オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り せない場合	
コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合	54

	再生中の干渉からの保護	. 55
	ディスクが再生できない場合	55
	ディスクが自動再生されない場合	56
	動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	56
	動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	56
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してし	
	まう場合	
	テハイス トライハーを再インストールする必要がある場合 最新の HP デバイス ドライバーの入手	
	展制の TIF	
	Wich カメラ	
	Web カメラのプロパティの調整	
	WCD カン クロン ロハ ハイ Opini E	55
5	電源の管理	61
	電源オプションの設定	61
	省電力設定の使用	61
	スリープの開始および終了	61
	ハイバネーションの開始と終了	62
	バッテリ メーターの使用	62
	電源プランの使用	63
	現在の電源プランの表示	63
	異なる電源プランの選択	63
	電源プランのカスタマイズ	63
	復帰時のパスワード保護の設定	63
	外部電源の使用	64
	AC アダプターの接続	
	バッテリ電源の使用	65
	[HP バッテリ チェック]の使用	65
	バッテリ充電残量の表示	66
	バッテリの着脱	66
	バッテリの充電	
	バッテリの放電時間の最長化	
	ロー バッテリ状態への対処	
	ロー バッテリ状態の確認	
	ロー バッテリ状態の解決	
	外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決 充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解	70
	元电屏ののパッテラを使用できる場合のロー パッテラ状態の解 決	. 70
	電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	

	ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解 決	70
	グ	
	チ順 1 : バッテリを完全に充電する	
	手順 2:ハイバネーションとスリープを無効にする	
	手順2:バッテリを放電する	
	手順 4 : バッテリを完全に再充電する	
	手順 5:ハイバネーションとスリープを再び有効にする	
	バッテリの節電	
	バッテリの保管	
	使用済みのバッテリの処理	
	バッテリの交換	
	AC アダプターのテスト	
	コンピューターのシャットダウン	
6	ドライブ	76
	取り付けられているドライブの確認	76
	ドライブの取り扱い	76
	ハードドライブ パフォーマンスの向上	
	[ディスク デフラグ]の使用	78
	- [ディスク クリーンアップ]の使用	
	- 外付けドライブの使用	79
	別売の外付けデバイスの使用	79
	ハードドライブの交換	80
7	外付けデバイス	84
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	84
	USB デバイスの接続	84
	USB デバイスの停止および取り外し	85
	USB レガシー サポートの使用	85
	外付けドライブの使用	86
	別売の外付けデバイスの使用	86
8	外付けメディア カード	87
	メディア カード リーダーでのカードの使用	87
	メディア カードの挿入	87
	メディア カードの取り出し	88
	ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)	89
	ExpressCard の設定	89

	ExpressCard の挿入	89
	ExpressCard の停止と取り出し	90
9	メモリ モジュール	92
	拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	93
	メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード	97
10	セキュリティ	102
	コンピューターの保護	102
	パスワードの使用	103
	Windows でのパスワードの設定	103
	[Computer Setup]でのパスワードの設定	104
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)	104
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理	104
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力	105
	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用	106
	DriveLock パスワードの設定	106
	DriveLock パスワードの入力	107
	DriveLock パスワードの変更	107
	DriveLock による保護の解除	108
	[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用	108
	自動 DriveLock パスワードの入力	108
	自動 DriveLock による保護の解除	109
	[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用	110
	システム デバイスのセキュリティ保護	110
	[Computer Setup]のシステム情報を表示する	111
	[Computer Setup]のシステム ID の使用	111
	ウィルス対策ソフトウェアの使用	112
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	113
	緊急アップデートのインストール	114
	HP ProtectTools Security Manager (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー) の使用 部のモデルのみ)	
	セキュリティ ロック ケーブルの取り付け	
11	ソフトウェアの更新	117
	ソフトウェアの更新	
	BIOS の更新	
	BIOS のバージョンの確認	
	BIOS アップデートのダウンロード	120

	プログラムおよびドライバーの更新	122
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使用	123
12	バックアップおよび 復 元	125
	情報のバックアップ	126
	復元の実行	128
	Windows リカバリ ツールの使用	128
	f11 キーによるハードドライブの復元	
	別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元	129
13	Computer Setup	131
	[Computer Setup]の開始	131
	[Computer Setup]の使用	131
	[Computer Setup]での移動および選択	131
	[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	132
	[Computer Setup]のメニュー	133
	[File] (ファイル) メニュー	133
	[Security](セキュリティ)メニュー	
	[System Configuration](システム コンフィギュレーション)メニュー	135
14	マルチブート	140
	ブート デバイスの順序について	140
	[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化	142
	ブート順序の変更に関する注意	143
	マルチブート設定の選択	144
	[Computer Setup]での新しいブート順序の設定	144
	f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択	144
	MultiBoot Express プロンプトの設定	145
	MultiBoot Express 設定の入力	145
15	管理および印刷	146
	[Client Management Solutions]の使用	146
	ソフトウェア イメージの設定および展開	146
	ソフトウェアの管理およびアップデート	147
	HP Client Manager for Altiris (一部のモデルのみ)	147
	HP Client Configuration Manager (HP CCM) (一部のモデルのみ)	148
	HP System Software Manager (HP SSM)	148

16	清掃のガイドラ	ライン	150
		製 品	
	清掃手順		151
		ディスプレイの清掃	151
		側面とカバーの清掃	151
		タッチパッドとキーボードの清掃	151
		タブレット PC のペンとペン ホルダーの清掃	151
索引			153

1 機能

ハードウェアの確認

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。


- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windowsの[ヘルプとサポート]を参照してください。

表面の各部

タッチパッド

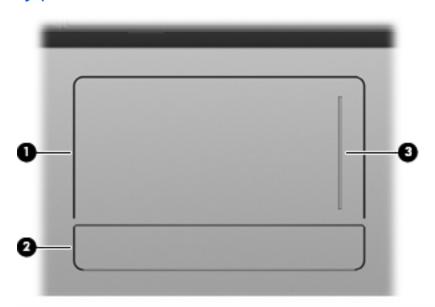


名称		説明	
(1)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします	

名称		説明
(2)	タッチパッド ボタン*	左右の各ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能し ます
(3)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、		

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ

② 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

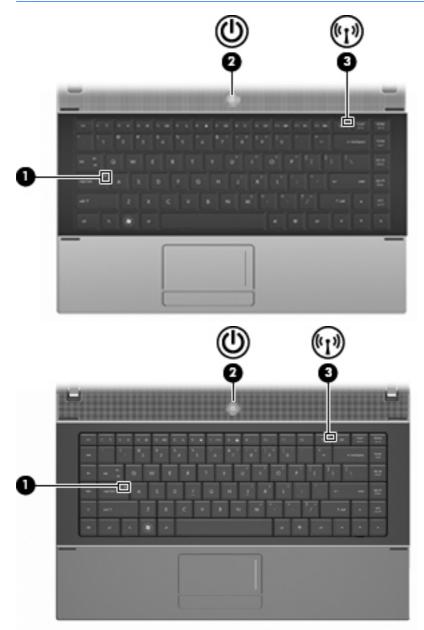

名称		説明	
(1)	Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lockがオンになっています	

名称		説明	Я
(2)	電源ランプ	•	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
		•	消灯: コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(3)	無線ランプ	•	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵 無線デバイスの電源がオンになっています
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています


ボタン、スイッチ、およびスピーカー




名称		説明
(1)	スピーカー	サウンドを出力します

名称		説明
(2)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉 ると、ディスプレイの電源が切れます
(3)	電源ボタン	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押す 電源が入ります
		コンピューターの電源が入っているときにボタンを押す 電源が切れます
		コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く排と、スリープが終了します
		コンピューターがハイバネーション状態のときにボタン 短く押すと、ハイバネーションが終了します
		コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順 行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにする コンピューターの電源が切れます
		電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロール パル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の に選択します

一配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

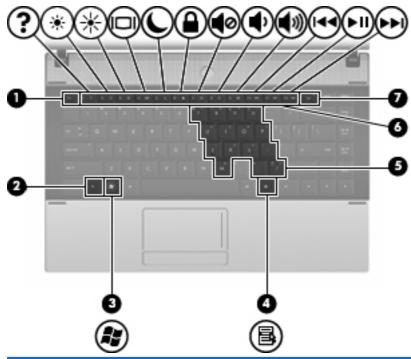


名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(5)	内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーと一緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(7)	無線キー	出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。 このため、無線キーを使用すると、複数の無線デバイスのオンと オフの切り替えが同時に行われます

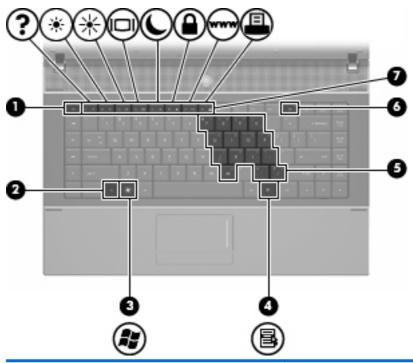


名称		説明
(1)	esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(5)	内蔵テンキー	fn キーおよび num lk キーと一緒に押すと、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(6)	無線キー	出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。 このため、無線キーを使用すると、複数の無線デバイスのオンと オフの切り替えが同時に行われます
(7)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部

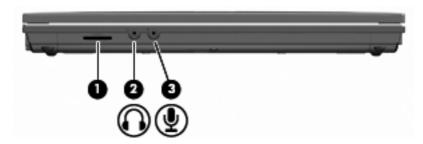


名称		説明
(1)	SD カード リーダー	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています
		• マルチメディアカード(MMC)
		• マルチメディアカード 4.2 (MMC Plus、MMC Plus HC)
		• SD (Secure Digital) メモリーカード
		SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード
		• SDHS (Secure Digital High Speed) メモリーカード
(2)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、 サウンドを出力します
		注記 : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(3)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します

右側面の各部

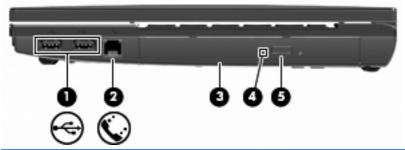

名称		説明
(1)	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルのみ)	モデム ケーブルを接続します
(3)	オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)	オプティカル ディスクを読み取ります。モデルによってはオプ ティカル ディスクへの書き込みも行います
(4)	オプティカル ドライブ ランプ(一部のモデル のみ)	点滅:オプティカル ドライブにアクセスしています
(5)	オプティカル ドライブ ボタン(一部のモデル のみ)	オプティカル ドライブ トレイを開きます


左側面の各部

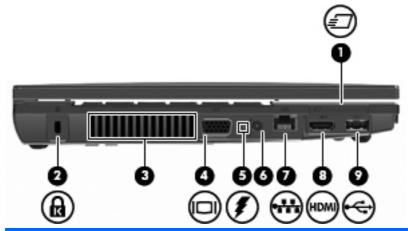

名称		説明
(1)	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard をサポートしています
(2)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、 コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではあ りません
(3)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(5)	バッテリ ランプ	オレンジ色に点灯:バッテリが充電中です
		• 青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です。
		 オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		 消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
(6)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(7)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(8)	HDMI コネクタ	別売の HDMI デバイスを接続します
(9)	USB コネクタ(×1)	別売の USB デバイスを接続します

裏面の各部

② **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

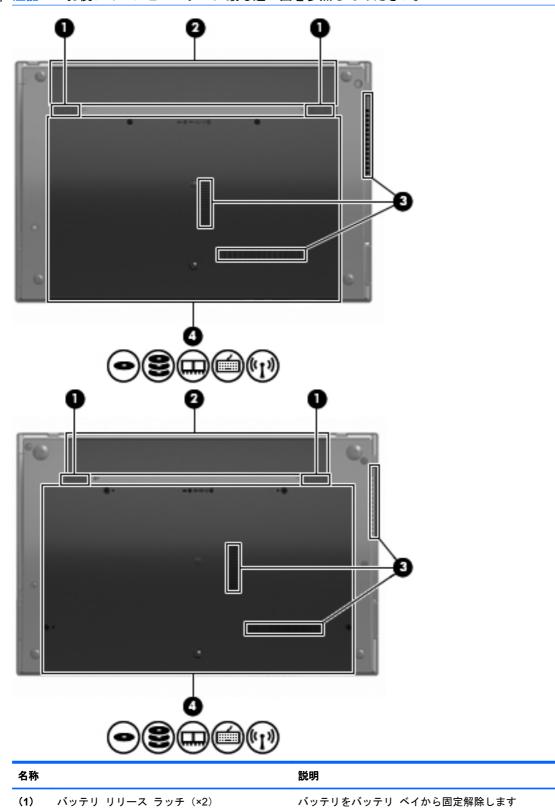

名称		説明
(2)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(3)	通気孔(×3)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通し ます
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	メモリ モジュール コンパートメント	メモリ モジュール スロットがあります
	無線 LAN モジュール コンパートメント	無線 LAN モジュール スロットがあります
		注意: システムが反応しなくなったりエラー メッセージが表示されたりすることを防ぐために、無線 LAN モジュールを取り替える場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定されたモジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください
	ハードドライブ ベイ	ハードドライブおよび Bluetooth デバイスを装着します

マルチメディア コンポーネント



名称		説明
(1)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(2)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
(3)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウンドを出力します
		注記 : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	スピーカー	サウンドを出力します

無線アンテナ(一部のモデルのみ)

一部の機種では、1 台以上の無線デバイスからの信号の送受信に 2 本以上のアンテナが使用されます。 アンテナはコンピューターの外側からは見えません。



② 注記: 転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線規定については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプターを電源コンセントに接続します
(2)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ*	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュ ーターに電力を供給します

*モデム ケーブル、バッテリ、モデム ケーブル アダプター、および電源コードは、国や地域によって外観が異なります。 このコンピューターを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の 製品では使用できません。

ラベルの確認

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



- (1) 製品名:コンピューターの前面に貼付されている製品名です。
- (2) シリアル番号 (s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- (3) 製品番号 (p/n): 製品のハードウェア コンポーネントに関する特定の情報を示します。 製品番号は、サービス担当者が必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役立ちます。

- (4) モデルの記載:お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得るときに使用します。
- · (5) 保証期間:このコンピューターの標準保証期間が記載されています。

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。 サービス タグ ラベル は、コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報、および認定各国または各地域の一部で必要な政府機関の認定マーク一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報、および認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth デバイスなどです。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイの内側に貼付されています。

2 ネットワーク

無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線 LAN デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の場所(空港、レストラン、コーヒー シ ョップ、ホテル、大学など)で、コンピューターを無線ローカル エリア ネットワーク (一般 に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます)に接続します。無線 LAN では、 各モバイル無線デバイスは無線ルータまたは無線アクセス ポイントと通信します。
- Bluetooth デバイス: 他の Bluetooth 対応デバイス (コンピューター、電話機、プリンター、ヘッド セット、スピーカー、カメラなど)に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク (PAN) を確立します。PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比 較的近距離になければなりません(通常は約10 m以内)。

無線 LAN デバイスを搭載したコンピューターは、以下の IEEE 業界標準のうち 1 つ以上に対応してい ます。

- 802.11b: 最初に普及した規格であり、最大 11 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。
- 802.11g: 最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。802. 11g の無線 LAN デバイスは 802.11b デバイスとの後方互換性があるため、両方を同じネットワ 一クで使用できます。
- 802.11a: 最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、5 GHz の周波数で動作します。

② 注記: 802.11a は 802.11b および 802.11g との互換性はありません。

802.11n は最大 450 Mbps のデータ速度をサポートし、2.4 GHz または 5 GHz で動作します。 802.11a、b、g との互換性があります。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

無線アイコンとネットワーク アイコンの確認

アイコン	名前	説明
((1))	無線(接続済み)	コンピューターのハードウェアとしての無線ランプおよび無線ボタンの位置を示します。ソフトウェアとしては、コンピューター上の [HP Wireless Assistant]ソフトウェアを示し、また1つ以上の無線デ バイスがオンになっていることを表します

(, I ₃)	無線(切断済み)	コンピューター上の[HP Wireless Assistant]ソフトウェアおよびすべ ての無線デバイスがオフになっていることを示します
	ネットワーク ステー タス (接続済み)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、1つ 以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていること を示します
	ネットワーク ステー タス (未識別)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、1つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されているが、ネットワークが識別されていないことを示します
	ネットワーク ステー タス (切断済み)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされているが、ど のネットワーク デバイスもネットワークに接続されていないことを 示します

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線キーまたは無線ボタン(このガイドでは無線キーと呼びます)
- [HP Wireless Assistant]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- オペレーティング システムの制御機能

無線キーの使用

コンピューターには無線キー、1つ以上の無線デバイス、1つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっているため、コンピューターの電源を入れると無線ランプが白色に点灯しています。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。無線ランプが白色の場合は、少なくとも 1 つの無線デバイスがオンになっていることを示しています。無線ランプがオレンジ色に点灯している場合は、すべての無線デバイスがオフになっていることを示しています。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオンとオフの切り替えを、無線キーで同時に行うことができます。無線デバイスのオン/オフを個別に制御するには、[HP Wireless Assistant]ソフトウェア(一部のモデルのみ)または[Computer Setup]を使用します。

② 注記: 無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、無線キーはそのデバイスを再び有効にするまでは使用できません。

[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)

無線デバイスは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアを使用してオンとオフを切り替えることができます。無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、[Computer Setup]で有効に設定しなおしておく必要があります。

② 注記: 無線デバイスを有効にしても (オンにしても)、コンピューターがネットワークまたは Bluetooth 対応デバイスに自動的に接続されるわけではありません。

無線デバイスの状態を表示するには、タスクバーの右端の通知領域にある無線アイコンの上にカーソ ルを置きます。

[無線]アイコンが通知領域に表示されていない場合、以下の手順に沿って[HP Wireless Assistant]のプ ロパティを変更します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ セ **ンター**]の順に選択します。
- 2. [Windows モビリティ センター]の最下部の[HP Wireless Assistant]の領域にある無線アイコン をクリックします。
- [プロパティ]をクリックします。
- 4. 通知領域にある[HP Wireless Assistant] アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れ ます。
- [適用]をクリックします。

詳しくは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- 1. [Windows モビリティ センター]にある無線アイコンをクリックして[HP Wireless Assistant]を 開きます。
- **2**. [**ヘルプ**]ボタンをクリックします。

オペレーティング システムの制御機能の使用

一部のオペレーティング システムでは、オペレーティング システム自体の機能として内蔵無線デバ イスと無線接続を管理する方法が提供されています。たとえば、Windows では、「ネットワークと共 有センター]によって、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネット ワークの管理、および接続の診断と修復が行えます。

[ネットワークと共有センター]にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネット ワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順にクリックします。

詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。アクセスするには、[スタート] $\rightarrow [$ へ **ルプとサポート**]の順にクリックします。

無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルータまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、 複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線 LAN にアクセスできます。

- 営 注記: 無線ルータと無線アクセスポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあります。
 - 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使用します。
 - ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルータを使用して、複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、およびファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。


お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラストラクチャ(サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される)に接続する必要があります。

無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルータ (別売) (2)
- 無線コンピューター(3)

下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。

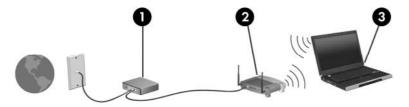

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルータの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN の標準仕様に備わっているセキュリティ機能は限られていて、基本的には大規模な攻撃ではなく簡単な盗聴を防ぐための機能しかありません。そのため、無線 LAN には、既知でよく確認されているセキュリティの脆弱性があると認識しておくことが大切です。

「無線 LAN スポット」と呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。公共の場でのセキュリティと匿名性を高める新しい技術は、無線デバイスの製造元や無線 LAN スポットのサービス プロバイダーによって開発されている段階です。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安があ

る場合は、ネットワークに接続しての操作を、重要でない電子メールや基本的なネット サーフィン 程度にとどめておいてください。

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。一般的なセキュリティ レベ ルは、WPA(Wi-Fi Protected Access)と WEP(Wired Equivalent Privacy)です。無線信号はネッ トワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾われ、(許可し ない状態で)ネットワークに接続されたり、ネットワークでやり取りされる情報を取得されたりする 可能性があります。ただし、事前に対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

セキュリティ機能内蔵の無線トランスミッタを使用する

無線基地局、ゲートウェイ、またはルータといった無線トランスミッタの多くには、無線セキュ リティ プロトコルやファイアウォールといったセキュリティ機能が内蔵されています。適切な 無線トランスミッタを使用すれば、無線セキュリティでの最も一般的なリスクからネットワーク を保護できます。

ファイアウォールを利用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わし いデータを破棄する防御壁です。利用できるファイアウォールにはさまざまな種類があり、ソフ トウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせ て使用します。

無線を暗号化する

さまざまな種類の高度な暗号プロトコルが、無線 LAN ネットワークで利用できます。お使いの ネットワークのセキュリティにとって最適な解決策を、以下の中から探してください。

- WEP (Wired Equivalent Privacy) は、すべてのネットワーク データを送信される前に WEP キーで符号化または暗号化する無線セキュリティ プロトコルです。通常は、ネットワ ーク側が割り当てた WEP キーを使用できます。また、自分でキーを設定したり、異なるキ 一を生成したり、他の高度なオプションを選んだりすることもできます。正しいキーを持た ない他のユーザーが無線 LAN を使用することはできなくなります。
- WPA (Wi-Fi Protected Access) は、WEP と同じように、セキュリティ設定によってネ ットワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。ただし、WEP のように1 つの決められたセキュリティ キーを利用して暗号化を行うのではなく、「TKIP」(temporal key integrity protocol)を使用してパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、 ネットワーク上にあるコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。

ネットワークを閉じる

可能であれば、ネットワーク名(SSID)が無線トランスミッタによってブロードキャスト(送 信)されないようにします。ほとんどのネットワークは、最初にネットワーク名をブロードキャ ストして、利用可能であることを近くのコンピューターに伝えます。ネットワークを閉じれば、 お使いのネットワークの存在が他のコンピューターから知られにくくなります。

営 注記: ネットワークを閉じて SSID がブロードキャストされないようにした場合、新しいコン ピューターをネットワークに接続するには、その SSID を知っているか覚えていることが必要に なります。SSID を書き留めて、許可のない人の目にふれない安全な場所に保管してから、ネッ トワークを閉じるようにしてください。

無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、無線ランプが白色に点灯しています。無線ランプがオフになっている場合(オレンジ色)は、無線ボタンを押します。
- **2.** [スタート]→[接続先]の順に選択します。
- 3. 一覧から目的の無線 LAN を選択し、必要に応じてネットワーク セキュリティ キーを入力します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、誰でもこのネットワークにアクセスできるため、警告メッセージが表示されます。警告メッセージを確認し、接続を完了するには、【接続】をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードであるネットワーク セキュリティ キーの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[接続]をクリックして接続を完了します。
- ② 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルータまたはアクセス ポイントの範囲外 にいることを示します。

注記: 接続したいネットワークが表示されない場合は、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックします。オプションの一覧が表示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオプションを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンの上にカーソルを置くと、接続の名前、速度、強度、およびステータスを確認できます。

| 注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルータの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

無線 LAN の使用方法について詳しくは、以下のリソースを参照してください。

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供される情報や、無線ルータやその他の 無線 LAN 機器に添付されている説明書等
- [ヘルプとサポート]で提供されている情報や、そこにある Web サイトのリンク

近くにある公共無線 LAN の一覧については、ISP に問い合わせるか Web を検索してください。公共無線 LAN の一覧を掲載している Web サイトは、「無線 LAN スポット」などのキーワードで検索できます。それぞれの公共無線 LAN の場所について、費用と接続要件を確認します。

企業無線 LAN へのコンピューターの接続について詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。

他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへの接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワークに接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従 来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター (デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機 (携帯、コードレス、スマート フォン)
- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツー ピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)

ホストとして 1 台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとし て利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP ではおすすめ しません。Bluetooth を使用して2台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共 有(ICS)が可能なコンピューターはそのうちの1台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワー クを利用してインターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコン ピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

無線接続に関する問題のトラブルシューティング

無線接続に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- 無線デバイスのインストールに失敗した、または無線デバイスが無効である。
- 無線デバイスまたはルータのハードウェアが故障した。
- ネットワーク設定(SSID またはセキュリティ)が変更された。
- 無線デバイスが他のデバイスからの干渉を受けている。
- | 注記: 無線ネットワーク デバイスは、一部のモデルにのみ搭載されています。無線ネットワーク機能がコンピューターの基本機能として搭載されていない場合は、無線ネットワーク デバイスを購入してコンピューターに追加できます。

ネットワーク接続の問題を解決する可能性のある方法を1つずつ実行する前に、すべての無線デバイスについて、デバイス ドライバーがインストールされていることを確認してください。

使用したいネットワークに接続できないコンピューターの診断および修復を行うには、この章で説明 する手順を実行してください。

無線 LAN 接続を作成できない場合

無線 LAN への接続で問題が発生している場合は、内蔵無線 LAN デバイスがコンピューターに正しく取り付けられていることを確認してください。

- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。
 - 1. $[スタート] \rightarrow [コンピュータ] \rightarrow [システムのプロパティ] の順に選択します。$
 - 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - 3. [ネットワーク アダプタ]の一覧で無線 LAN デバイスを確認します。無線 LAN デバイスの場合は、「無線」、「無線 LAN」、「WLAN」、または「802.11」などと表示されます。

無線 LAN デバイスが表示されない場合は、お使いのコンピューターに無線 LAN デバイスが内蔵されていないか、無線 LAN デバイス用のドライバーが正しくインストールされていません。

無線 LAN のトラブルシューティングについて詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている Web サイトへのリンクを参照してください。

優先ネットワークに接続できない場合

Windows では、問題のある無線 LAN 接続を自動で修復できます。

タスク バー右端の通知領域にネットワーク ステータス アイコンがある場合は、そのアイコン を右クリックして、メニューから[診断と修復]をクリックします。

Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの1つに再接続を試みま す。

- ネットワーク ステータス アイコンの上に[x]が表示されている場合は、1 つ以上の無線 LAN ド ライバーまたは LAN ドライバーがインストールされているものの、コンピューターは接続され ていない状態です。
- ネットワーク ステータス アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の操作を行いま す。
 - [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「ネットワークと共有」と入力します。
 - 2. 検索結果の一覧から、[ネットワークと共有センター]をクリックします。
 - 3. 左側の枠内で、「**診断と修復**]をクリックします。

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示され、Windows は、ネットワーク デバイスをリセッ トし、優先ネットワークの1つに再接続を試みます。

ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合

ネットワーク ステータス アイコンが無線 LAN 設定後に通知領域に表示されない場合は、ソフトウェ ア ドライバーがなくなったか壊れています。また、[デバイスが見つかりません]という Windows エ ラー メッセージが表示されることもあります。このような場合には、ドライバーを再インストール する必要があります。

お使いのコンピューターの無線 LAN デバイス ソフトウェアの最新のバージョンを入手するには、以 下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュー ターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- | 注記: お使いの無線デバイスが、別途購入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認してください。

現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合

無線 LAN に接続するときにネットワーク キーまたは SSID の入力を求めるメッセージが表示された 場合、そのネットワークはセキュリティ設定によって保護されています。セキュリティ設定で保護さ れているネットワークに接続するには、現在のコードが必要になります。SSID およびネットワーク

キーは半角英数字のコードで、ネットワークへの認証のためにお使いのコンピューターに入力します。

- お使いの無線ルータに接続されているネットワークの場合は、そのルータの説明書を参照し、ルータと無線LANデバイスの両方に同じSSIDコードを設定します。
- 会社のネットワークや、公開インターネット チャットなどのプライベート ネットワークの場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてそれらのコードを入手し、コードの入力を求める画面が表示されたときに入力します。

ネットワークによっては、ルータやアクセス ポイントで使用されている SSID を定期的に変更して、セキュリティの向上を図っている場合があります。この変更に応じて、対応するコードをお使いのコンピューターで変更する必要があります。

以前に接続したことがあるネットワーク用に新しいネットワーク キーや SSID が提供されている場合、そのネットワークに接続するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

- 2. 目的のネットワークを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
 - ② **注記**: 使用するネットワークが一覧にない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ルータまたはアクセス ポイントが稼動していることを確認してください。
- 3. [セキュリティ]タブをクリックし、[ネットワーク セキュリティ キー]フィールドに、無線の暗号化に必要なデータを正しく入力します。
- 4. [OK] をクリックしてこれまでの設定を保存します。

無線 LAN 接続が非常に弱い場合

接続が非常に弱い場合、またはコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、以下の方法を参考に他のデバイスからの干渉を最小化します。

- コンピューターを無線ルータまたはアクセス ポイントに近づけます。
- 干渉を受けないようにするために、電子レンジ、コードレス電話、または携帯電話などの無線デバイスの電源を一時的に切断します。

接続品質が向上しない場合は、デバイスのすべての接続値が強制的に再設定されるように、以下の操作を行ってみてください。

[スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

2. ネットワークの1つを右クリックし、[ネットワークの削除]をクリックします。

無線ルータに接続できない場合

無線ルータに接続しようとして失敗した場合は、その無線ルータの電源を 10~15 秒間オフにして、 リセットしてください。

それでもコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、無線ルータを再起動してください。詳し くは、ルータの製造元の説明書を参照してください。

モデムの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブル (別売) を使用して接続する必要があります。国や地域によっては、各国仕様のモデム ケーブルアダプター (別売) も必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用のコネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。

☆ 警告! 内蔵アナログ モデムをデジタル回線に接続すると、モデムが損傷して恒久的に使用できなくなる場合があります。間違えてモデム ケーブルをデジタル回線に接続した場合は、すぐに取り外してください。

モデム ケーブルに、テレビやラジオからの干渉を防止するノイズ抑制コア(1)が取り付けられている場合は、コアが取り付けられているほうのケーブルの端(2)をコンピューター側に向けます。




モデム ケーブル (別売) の接続

△ **警告!** 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブル (別売) または電話ケーブル を RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデム ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します (2)。

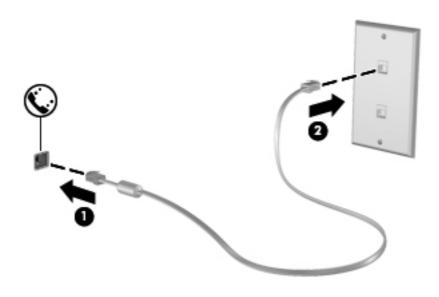


各国仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) の接続

モジュラー コンセントは国や地域によって異なります。モデムおよびモデム ケーブル (別売) を国 外で使用する場合は、各国仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) を用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するに は、以下の操作を行います。

- モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルを各国仕様のモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。
- 3. 各国仕様のモデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します(3)。

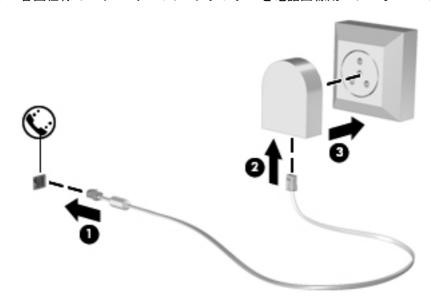

所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

モデム用の現在の所在地設定を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
- [地域と言語のオプション]をクリックします。
- 4. [場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加

初期設定では、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピューターを 国外で使用する場合は、使用する国の規格に準拠するように内蔵モデムを設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになります。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。

△ **注意**: モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加します。

注意: お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモデムの使用が認可されていないので、使用しないでください。

モデムの所在地設定を追加するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプション]の順に選択します。
- 2. **[ダイヤル情報]**タブをクリックします。
- 3. [新規]をクリックします([新しい所在地]ウィンドウが表示されます)。
- 4. [所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。
- 5. **[国/地域]**ドロップダウン リストから、国または地域を選択します(モデムでサポートされていない国または地域を選択すると、初期設定の**[米国]**または**[英国]**が表示されます)。
- 6. 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- 7. [ダイヤル方法]の横の[トーン]または[パルス]をクリックします。
- 8. 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします([電話とモデムのオプション]ウィンドウが表示されます)。
- 9. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[**所在地**]リストから使用する設定を選択して、[**OK**]をクリックします。
 - 営注記: 国外の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

国外での接続に関する問題の解決

コンピューターを購入した国以外でモデムを使用しているときに問題が発生した場合は、以下のこと を試してみてください。

電話回線の種類の確認

モデムには必ずアナログ電話回線を使用します(デジタル回線を使用しないでください)。PBX 回線と呼ばれる回線は、通常はデジタル回線です。データ回線、FAX 回線、モデム回線、標準電 話回線と呼ばれている電話回線は、通常はアナログ回線です。

パルスとトーンのどちらのダイヤル方法を使用しているかの確認

アナログ回線では、2 つのダイヤル モード (パルスまたはトーン) のどちらかをサポートして います。これらのダイヤル モード オプションは、[電話とモデムのオプション]で選択します。 選択するダイヤル モード オプションは、お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モ ードと一致する必要があります。

お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードを判断するには、電話機で数析の番号 をダイヤルして、ダイヤル音を聞きます。カタカタという音(パルス音)がする場合は電話回線 がパルス ダイヤル方式をサポートし、ピポパと音がする場合はトーン ダイヤル方式をサポート していることを示しています。

現在のモデムの所在地設定でダイヤル モードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプ ション]の順に選択します。
- 2. [ダイヤル情報]タブをクリックします。
- 3 モデムの所在地設定を選択します。
- [編集]をクリックします。
- **5**. [h-v] = [h-v] = [h-v] = [h-v]
- **6.** [OK]を2回クリックします。
- ダイヤル先の電話番号と受信先のモデムの応答の確認

送信先の電話番号をダイヤルし、受信側のモデムが応答することを確認します。

発信音を省略するようにモデムを設定する

認識できない発信音を受信した場合、モデムでダイヤルは行われず、[発信音なし]というエラー メッセージが表示されます。

ダイヤル前のダイヤル トーンを省略するようにモデムを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→「コントロール パネル]→「ハードウェアとサウンド]→「電話とモデムのオプ ション]の順に選択します。
- **2. [モデム**]タブをクリックします。
- リストからお使いのモデムをクリックします。
- **4.** [プロパティ]をクリックします。
- **5**. [モデム]をクリックします。

- 6. [発信音を待ってからダイヤルする]チェック ボックスのチェックを外します。
- **7**. **[OK]**を2回クリックします。


ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続

ローカル エリア ネットワーク (LAN) に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別 売)が必要です。ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制 コア(1)が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端(2)をコンピ ューター側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。
- 2. ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントに差し込みます(2)。

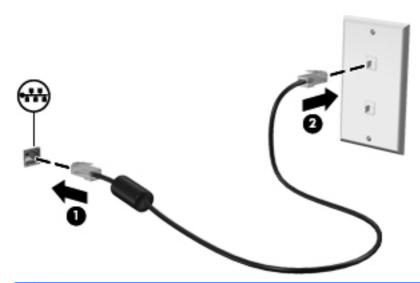

△ 警告! 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

3 ポインティング デバイスおよびキーボー ド

ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [マウス]の順に選択します。

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッドの表面でポインターを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

② **注記**: ポインターの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、その後でスクロール ゾーンに指を置きます。タッチパッドからスクロール ゾーンへ指を動かすだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

外付けマウスの接続

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピューターに接続できます。無線 Bluetooth マウスは、Bluetooth 対応のコンピューターのみ(一部のモデルのみ)で使用できます。詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。USB マウスは、別売のドッキング デバイス または拡張製品のコネクタを使用してシステムに接続することもできます。


キーボードの使用

ホットキーの使用


ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わせです。

f1~f12 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作についてこの章の各項目で説明します。

② 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。以下の図は英語版のキー配列で す。日本語版のキー配列とは若干異なります。

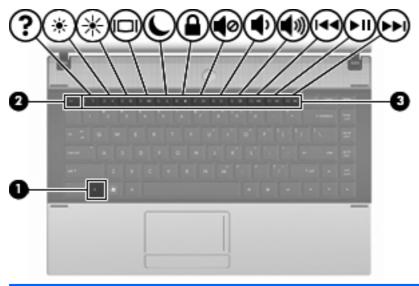

機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
[ヘルプとサポート]を表示する	fn + f1
画面の輝度を下げる	fn + f2
画面の輝度を上げる	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
スリープを開始する	fn + f5
[QuickLock]を起動する	fn + f6
スピーカーの音を消す(ミュート)	fn + f7
スピーカーの音量を下げる	fn + f8
スピーカーの音量を上げる	fn + f9
前のトラックまたはチャプターを再生する	fn + f10
CD、DVD、または BD を再生、一時停止、または再開する	fn + f11
次のトラックまたはチャプターを再生する	fn + f12

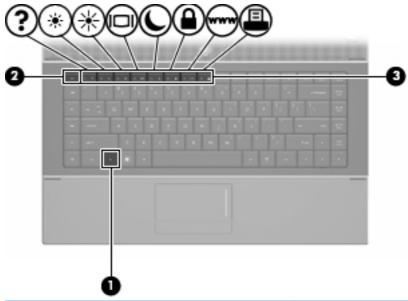

機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
[ヘルプとサポート]を表示する	fn + f1
画面の輝度を下げる	fn + f2
画面の輝度を上げる	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
スリープを開始する	fn + f5
[QuickLock]を起動する	fn + f6
Web ブラウザーを起動する	fn + f7
プリンターを起動する	fn + f8

ホットキー コマンドをコンピューターのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行います。

- 短くfn キーを押してから、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押します。または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離します。

システム情報を表示する

fn + esc ホットキーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報が表示されます。

fn + esc ホットキーで表示される画面では、システム BIOS のバージョンは BIOS の日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

[ヘルプとサポート]を表示する

fn + f1 ホットキーを押すと、[ヘルプとサポート]が表示されます。

[ヘルプとサポート]では、お使いのオペレーティング システムに関する情報の他に、以下の情報およ びツールも提供しています。

- お使いのコンピューターに関する情報(モデルとシリアル番号、インストールされているソフト ウェア、ハードウェア コンポーネント、仕様など)
- コンピューターの使用方法に関する質問への回答
- コンピューターと Windows の機能の使い方を学ぶためのチュートリアル
- コンピューターの Windows オペレーティング システム、ドライバー、およびソフトウェアのア ップデート
- コンピューターの機能のチェック
- 対話形式による自動的なトラブルの解決方法、修復方法、およびシステムの復元手順
- HP のサポートサイトへのリンク

画面の輝度を下げる

fn + f2 ホットキーを押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定 の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる

fn + f3 ホットキーを押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定 の割合で徐々に上がります。

画面を切り替える

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。 たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合に fn + f4 を押すと、コンピュータ 一本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両 方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を 受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの 間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデ バイスの例です。

- LCD(コンピューター本体のディスプレイ)
- 外部 VGA(ほとんどの外付けモニター)
- HDMI (HDMI コネクタを備えたテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤー、ビデオ デッキ、ビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ(コンポジット ビデオ入力コネクタを備えたテレビ、ビデオカメラ、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、ビデオ キャプチャ カード)

| 注記: コンポジット デバイスおよび S ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイスを使用する必要があります。

スリープを開始する(fn + f5)

△ 注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください。

スリープを開始するには、fn + f5 を押します。

スリープを開始すると、情報がシステム メモリに保存され、画面表示が消えて節電モードになります。コンピューターがスリープ状態のときは電源ランプが点滅します。

スリープを開始するには、コンピューターの電源が入っている必要があります。

② 注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターはハイバネーションを開始して、メモリ内の情報をハードドライブに保存します。完全なロー バッテリの状態になった場合の出荷時設定はハイバネーションですが、この設定は、Windows の [コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。

スリープ状態を終了するには、電源ボタンを短く押すか、またはキーボードの任意のキーを押します。

fn + f5 ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f5 ホットキーを設定できます。

② 注記: Windows オペレーティング システムのウィンドウでの「スリープ ボタン」に関する記述は すべて、fn + f5 ホットキーに当てはまります。

[QuickLock]を起動する(fn + f6)(一部のモデルのみ)

fn + f6 ホットキーを押すと、[QuickLock]のセキュリティ機能が起動します。

QuickLock はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピューターにアクセスできません。

② 注記: [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザー パスワード、または Windows の管理者 パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[QuickLock]を使用するには、fn + f6 キーを押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピューターをロックします。コンピューターにアクセスするには、画面の説明に沿って Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードを入力します。

Web ブラウザーを起動する (fn + f7) (一部のモデルのみ)

初期設定の Web ブラウザーを起動するには、fn + f7 ホットキーを押します。

プリンターを起動する(fn + f8)(一部のモデルのみ)

表示されている項目を印刷するには、fn + f8 ホットキーを押してプリンターをアクティブにします。

スピーカーの音を消す(fn + f7)(一部のモデルのみ)

fn + f7 を押してスピーカーの音を消します。スピーカーの音量を元に戻すには、もう一度ホットキーを押します。

スピーカーの音量を下げる(fn + f8)(一部のモデルのみ)

fn + f8 を押してスピーカーの音量を下げます。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量が 一定の割合で徐々に下がります。

スピーカーの音量を上げる(fn + f9)(一部のモデルのみ)

fn + f9 を押してスピーカーの音量を上げます。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量が 一定の割合で徐々に上がります。

オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプターを再生する (fn + f10) (一部 のモデルのみ)

オーディオ CD または DVD の再生中に fn + f10 ホットキーを押すと、CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプターが再生されます。

オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する(fn + f11)(一部のモデル のみ)

fn + f11 ホットキーの機能は、オーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。

- オーディオ CD または DVD が再生中でない場合、fn + f11 を押すと再生が開始または再開され ます。
- オーディオ CD または DVD の再生中に fn + f11 を押すと、再生が一時停止します。

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプターを再生する(fn + f12)(一部 のモデルのみ)

オーディオ CD または DVD の再生中に fn + f12 ホットキーを押すと、CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプターが再生されます。

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効のときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合)で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num k をもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。

② **注記**: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューター、別売のドッキング デバイス、または 別売の拡張製品に接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効のときに、テンキーからの入力をテンキー機能(数字等の入力)に変更するには、fn キーを押しながらテンキーを押します。
- テンキーが有効のときに、テンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外 付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

4 マルチメディア

マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。また、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。


- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- 動画を撮影したり共有したりできる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディア ソフトウェア
- ボリューム コントロールに関する操作をすばやく行うことのできるファンクション キー
- ② **注記**: お使いのコンピューターによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピューターに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの確認

以下の図と表で、コンピューターのマルチメディア機能について説明します。

② 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります

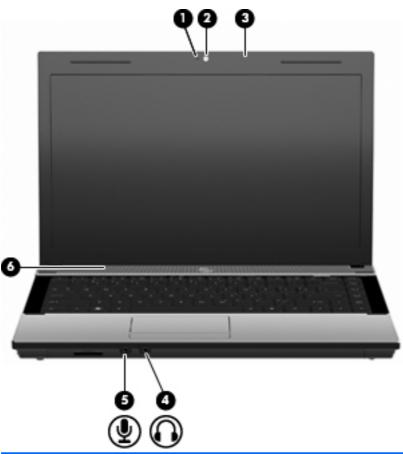

名称		説明		
(1)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています		
(2)	Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします		
(3)	内蔵マイク	サウンドを録音します		
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、 サウンドを出力します		
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります		
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します		
(6)	スピーカー	サウンドを出力します		

音量の調整

音量の調整には、以下のどちらかを使用します。

- コンピューターの音量キー(一部のモデルのみ):
 - 音を消したり音量を元に戻したりするには、fn キー(1)を押したまま、f7 ミュート キー(2)を押します。
 - 音量を下げるには、fn キー(1)を押したまま、適切な音量になるまで f8 音量下げキー(3) をタップします。
 - 音量を上げるには、fn キー (1) を押したまま、適切な音量になるまで f9 音量上げキー (4) をタップします。



- Windows の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンをクリックします。
 - **b.** スライダーを上下に動かして、音量を上げたり下げたりします。 [ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- b. [スピーカー]列で音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。 [ミュート]アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。

- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェック ボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウ ェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソ フトウェアの詳細およびディスクからのインストール方法について説明します。

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアの使用

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアを確認するには、以下の操作を行います。

- **▲ [スタート]→[すべてのプログラム]**の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動 します。
- 学注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

| 注記: ディスクからマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、外付けオプティカル ドライブがコンピューターに接続されている必要があります。コンピューターの左側面に、電源供給 機能付き USB コネクタが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続す ると、外付けオプティカル ドライブに電源を供給できます。外付けオプティカル ドライブをコンピ ューターの他の USB コネクタに接続する場合は、外付けオプティカル ドライブに外部電源を接続す る必要があります。

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクを外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。
 - | 注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの 製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディ スクに収録されていたり、またはソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されていたりする 場合があります。

オーディオ

お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- 外付けオプティカル ドライブを使用したオーディオ CD の作成(書き込み)

外付けオーディオ デバイスの接続

△ **警告!** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
 - ② **注記**: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- **3.** [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム]でビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

- コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。
- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. **[録音の開始**]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- ② **注記**: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。
 - ▲ コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の[サウンド]アイコンを右クリックするか、[スタート]→[コントロールパネル]→[オーディオ]の順に選択します。

動画


お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニターまたはプロジェクターの接続

外付けモニター コネクタは、外付けモニターやプロジェクターなどの外付けディスプレイ デバイス をコンピューターに接続するためのコネクタです。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続します。

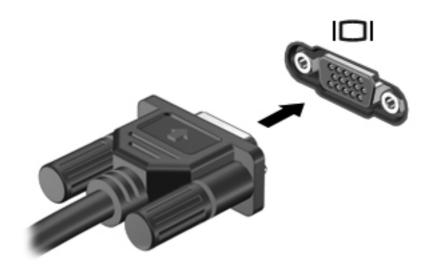

② 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 キーを押して画像をデバイスに転送します。fn + f4 キーを繰り返し押すと、表示画面がコンピューター本体のディスプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)

オプティカル ドライブを使用して、CD、DVD、またはBDの再生、コピー、または作成が可能です。 ただし、取り付けられているドライブの種類やインストールされているソフトウェアによって、可能 な作業は異なります。

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

A [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイス の一覧が表示されます。以下のどちらかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±R ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- す。

オプティカル ディスクの使用(CD、DVD、およびBD)

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応して います。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方が、 CDより大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD ディスクの読み取りができます。お使いのオプテ ィカル ドライブがブルーレイ ディスク (BD) ドライブであれば、BD の読み取りもできます。

| 注記: 一覧には、お使いのコンピューターでサポートされていないドライブが含まれている場合も あります。サポートされているオプティカル ドライブのすべてが一覧に記載されているわけではあ りません。

以下の一覧に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みが できるものもあります。

オプティカル ドライ ブの種類	CD-RW への 書き込み	DVD±RW/ R への書き 込み	DVD±R DL への書き 込み	LightScribe CD ま たは DVD±RW/R へ のラベルの書き込み	BD R/REへの書き 込み
DVD-ROM ドライブ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
LightScribe スーパー マルチ DVD±R ドライ ブ(2 層記録(DL)対 応)* [†]	はい	はい	はい	はい	いいえ

*2 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記 録ディスクは、多くの1層式のDVDドライブおよびプレーヤーに対応していない場合があります。

[†]LightScribe ディスクは別途購入する必要があります。LightScribe は白黒写真のようなグレースケールの画像を作成しま

△ 注意: オーディオまたはビデオの劣化や、情報または再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、BD の読み取り、CD または DVD への書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを開始 しないでください。

正しいディスク(CD、DVD、および BD)の選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD/DVD および BD)に対応しています。デジタル データの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合にも便利です。 DVD および BD は、主に動画、ソフトウェア、およびデータのバックアップのために使用します。 DVD と BD のフォーム ファクターは CD と同じですが、容量ははるかに大きくなります。

② <mark>注記:</mark> お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブによっては、この項目で説明している一部のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R ディスク (一度のみ書き込み可能な CD) は、恒久的なアーカイブを作成したり、仮想的にあらゆるユーザーとファイルを共有したりするときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、動画クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピューターのファイルやスキャンした記録資料などの恒久的なアーカイブの保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード(移動)

データを記録した後は、データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク (再書き込みが可能な CD) は、頻繁にアップデートする必要のあるサイズの大きいプロジェクトを保存するときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- 作業ファイルの転送
- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

DVD±R ディスク

DVD±R ディスクは、大量の情報を恒久的に保存するときに使用します。データを記録した後は、データを削除したり追加で書き込んだりすることはできません。

DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD±RW ディスクを使用します。この種類のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをするときに最も適しています。

LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホーム ビデオ、および写真を共有または保存するときに 使用します。このディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD ビデオ プレーヤーでの読み取 りに対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディ スクにデータを書き込むのみでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできま す。

ブルーレイ ディスク (BD)

BDは、HD対応動画などのデジタル情報を保存するための高密度オプティカル ディスク フォーマッ トです。1 枚の1層式ブルーレイ ディスクで 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の1層式 DVD の 5倍以上の容量です。2層式のブルーレイ ディスクでは1枚で50 GBまで保存でき、これは8.5 GB の2層式DVDの6倍近くの容量になります。


通常は、以下の用途で使用します。

- 大量のデータの保存
- HD 対応動画の再生および保存
- ビデオ ゲーム
- | 注記: ブルーレイは新技術を搭載した新しいフォーマットであるため、一部のディスク、デジタル 接続、互換性、またはパフォーマンスに問題が起こる可能性がありますが、これは欠陥ではありませ ん。すべてのシステム上での完全な再生は保証されていません。

CD、DVD、または BD の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - | 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。

5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

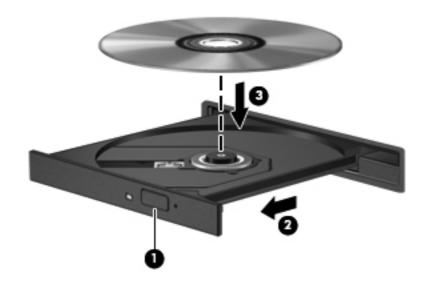

6. ディスク トレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボックスが開きます。メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

② 注記: 最適な状態で使用するためには、BD の再生中は AC アダプターを外部電源に接続していることを確認してください。

自動再生の設定

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. **[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]**チェック ボックスにチェックが入っていることを確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類から、使用可能なオプションのどれかを選択します。
 - ② 注記: DVD を再生する場合は、[WinDVD]を選択してください。
- 4. [保存]をクリックします。
- 営 注記: 自動再生について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。

DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 【スタート】→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - 賞注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳 しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。
- [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に「プロパティ」をクリックします。
- 「DVD 地域]タブで変更を行います。
- **6. [OK**]をクリックします。

著作権に関する警告

コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容など、著作権によって保護されたも のを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的 に使用しないでください。

| 注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造 元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ディスクに収録されていたり、ソフトウェアの ヘルプに含まれていたり、またはソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されていたりする場合 があります。

CD および DVD の作成(書き込み)

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送内 容、録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反 する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

お使いのオプティカル ドライブが CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブ である場合は、[Windows Media Player]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイル などのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じま す。
- 通常、オーディオ ファイルの書き込みには CD-R または DVD-R が最適です。 これはデータがコ ピーされた後、変更ができないためです。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。

- 通常、家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤーは、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。


- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD を外付けのオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類 (データ、オーディオ、またはビデオ) を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラー]をクリックし、元のファイルが保存されているフォルダーに移動します。
- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

詳しい手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、またはソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

オプティカル ディスク (CD、DVD、またはBD) の取り出し

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1)を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。

- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - ☆記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

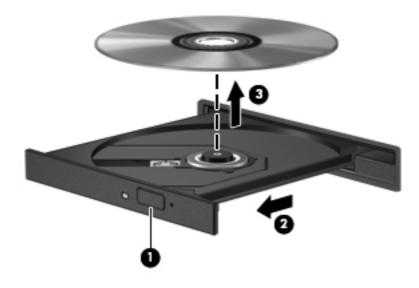

3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。


トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、またはBD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みま す。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。

- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

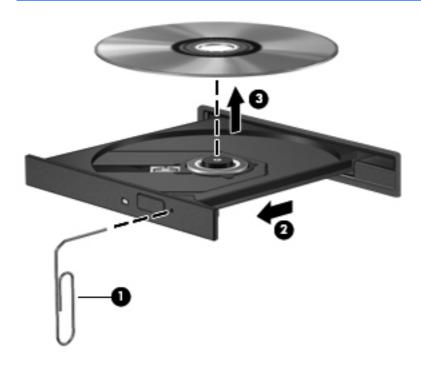

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

Windows が取り付けられているデバイスを検出しない場合は、デバイス ドライバー ソフトウェアが なくなったか壊れている可能性があります。DVD/CD-ROM ドライブの非検出が疑われる場合は、オプティカル ドライブが[デバイス マネージャ]ユーティリティの一覧に表示されていることを確認します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選択します。[ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(-) がすでに表示されている場合を除き、 [ディスク ドライブ]または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+) をクリックします。オプティカル ドライブの一覧を確認します。
- 4. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバーを更新します。
 - デバイスをアンインストールします。

- ハードウェアの変更をスキャンします。Windows はシステムをスキャンして取り付けられ ているハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバーをすべてインストールします。
- [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その 後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - 問題を解決するには、[トラブルシューティング]をクリックします。
 - デバイスのドライバーを更新、無効化、またはアンインストールするには、[**ドライバ** 一] タブをクリックします。

再生中の干渉からの保護

再生が中断される可能性を低減するには、以下の点を確認してください。

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じま す。
- ディスクの再生中は、ハードウェアの着脱を行わないでください。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始すると、続行す るかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示された ら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。CD、DVD、または BD の再生に戻る には、マルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場 合によっては、プログラムを終了してからの再起動が必要になることもあります。

ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じま す。
- CD、DVD、または BD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクの中心から外側に向けて拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電気店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープ モードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。ディスクの再 生中にハイバネーションまたはスリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセ ージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[**いいえ**]をクリックしま す。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

• 再生が再開します。

または

- 。 マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合によっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンターとスキャナーなどの外付けデバイスの電源を切ります。外付けデバイスを切断することで、システム リソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを16 ビットの色に下げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。

- 1. デスクトップ上のアイコンを除く任意の場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定]の順に 選択します。
- 2. [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。

ディスクが自動再生されない場合

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていることを確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合

- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - · デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[個人設定]→[画面の設定]**の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、[画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。
 - プリンター、スキャナー、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピューターのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニターの設定を行います。
 - **a.** コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[個人設定]** \rightarrow **[画面の設定]**の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。

☆記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVDの画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] \rightarrow [**ヘルプとサポート**]の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープ モードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類 について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスの ドライバーを再インストールします。

デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。 入力すると、検索結果がボックスの上に一覧表示されます。
- 3. 検索結果の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。[ユーザー アカウント制御]のウ ィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 アンインストールおよび再インストールするドライバーの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど) の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバーをクリックし、deleteキーを押します。確認のメッセージが表示され たら、ドライバーを削除することを確認します。ただし、コンピューターは再起動しないでくだ さい。
 - 削除するその他のすべてのドライバーでこの操作を繰り返します。
- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、ツールバーの[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをク リックします。Windows は、お使いのシステムから取り付けられているハードウェアをスキャ ンし、ドライバーを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバーをインスト ールします。
 - | 注記: コンピューターを再起動する画面が表示された場合は、開いているファイルをすべて保 存してから再起動を続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再び開き、ドライバーが表示されていることをもう一度確 認します。
- 8. デバイスを使用します。

初期設定のデバイス ドライバーをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場合、以下の項目の手順に沿ってドライバーを更新する必要があります。

最新の HP デバイス ドライバーの入手

HP デバイス ドライバーを入手するには、以下のどちらかの操作を行います。

[HP Support Assistant]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Support Assistant]→[Maintenance: Software Updates] (メンテナンス:ソフトウェアの更新)の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックして、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPのWebサイトを使用してHPデバイスドライバーを入手するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 3. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

Microsoft デバイス ドライバーの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバーを入手できます。この Windows の機能は、ハードウェア ドライバー、Windows オペレーティング システム、およびその 他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開いて http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx を表示してから、[セキュリティ]をポイントします。
- 2. [Microsoft Update]をクリックしてコンピューターのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。[ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. **[変更する]**をクリックして、[Microsoft Update]で Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品のアップデートを確認する時間を選択します。
- 5. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

Web カメラ

お使いのモデルのコンピューターには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。さまざまなソフトウェアと共にこの Web カメラを使用すると、以下のような機能を使用できます。

- 動画のキャプチャ
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用したビデオのストリーミング
- 静止画像の撮影
- **| 注記:** 内蔵 Web カメラに対応するソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

注記: 内蔵 Web カメラに対応するソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのヘルプを参照してください。

パフォーマンスを最適にするために、内蔵 Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参考にしてください。

- ビデオ チャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであることを確認してください。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があります。
 - ② 注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザーへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。

Web カメラのプロパティの調整

[プロパティ]ダイアログ ボックスを使用して、Web カメラのプロパティを調整できます。このダイアログ ボックスには、内蔵カメラを使用する各種プログラムの構成、設定、またはプロパティ メニューから通常はアクセスできます。

- **[輝度]**:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像になり、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]: 最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像になり、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。

- [シャープネス]: 画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっきりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- **[ガンマ]**: 画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレー トーンの明度値を変更できます。ガンマを低く設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い色になります。

Web カメラの使用方法については、**[スタート]**→**[ヘルプとサポート]**の順に選択します。

電源の管理 5

雷源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、2 つの省電力設定が出荷時に有効になっています。スリープおよびハ イバネーションです。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存 されるため、スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れま す。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完 全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存され て、コンピューターの電源が切れます。

- △ **注意**: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク や外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しない でください。
- (学) 注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピュータ 一の機能を実行することが一切できなくなります。

注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、スリープやハイバネーションは開 始されず、画面表示が消えます。

スリープの開始および終了

バッテリ電源を使用しているときに操作しない状態が 15 分続いた場合、または外部電源を使用して いるときに操作しない状態が30分続いた場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設定 されています。

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できま す。

コンピューターの電源がオンの場合、以下のどれかの方法でスリープを開始します。

- f5 キーを押します。
- [スタート]→[**電源**]ボタンの順に選択します。
- [スタート]→[ロック]ボタンの横にある矢印→[スリープ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを短く押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

② 注記: コンピューターがスリープを終了するときにパスワードの入力を要求するように設定した場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ハイバネーションの開始と終了

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が 1080 分続いた場合、外部電源の使用時に操作しない状態が 1080 分(18 時間)続いた場合、または完全なローバッテリ状態に達した場合に、ハイバネーションを起動するように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用して変更できます

ハイバネーションを開始するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]をクリックし、[ロック]ボタンの横にある矢印をクリックします。
- 2. [休止状態]クリックします。

ハイバネーションを終了するには、以下の手順で操作します。

▲ 電源ボタンを短く押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

② 注記: ハイバネーションを終了するときにパスワードの入力を要求するように設定した場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

バッテリ メーターの使用

バッテリ メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。バッテリ メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したり、別の電源プランを選択したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインタをバッテリ メーター アイコンの上に 移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、バッテリ メーター アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピュータがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、バッテリ メーター アイコンの形の違いで判別できます。アイコンには、バッテリが完全なローバッテリ状態になったかどうかのメッセージも表示されます。

バッテリ メーター アイコンを表示または非表示にするには、以下の手順で操作します。

- 1. タスクバーを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 2. [通知領域]タブをクリックします。

- 3. システム アイコンの下で、「電源]チェック ボックスのチェックを外してバッテリ メーター ア イコンを非表示にするか、[電源]チェック ボックスにチェックを入れてバッテリ メーター ア イコンを表示します。
- 4. [OK]をクリックします。

雷源プランの使用

電源プランはコンピュータがどのように電源を使用するかを管理するシステム設定の集まりです。 電源プランは、節電やパフォーマンスの向上に役立ちます。

電源プランの設定を変更したり、独自の電源プランを作成したりできます。

現在の電源プランの表示

▲ タスクバーの右端にある通知領域のバッテリ メーター アイコンの上にポインタを移動します。 -または-

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

異なる電源プランの選択

▲ 通知領域のバッテリ メーター アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。

-または-

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択し、一覧から電源プランを選択します。

電源プランのカスタマイズ

 通知領域のバッテリ メーター アイコンをクリックし、[その他の電源オプション]をクリックし ます。

-または-

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. 必要に応じて、[ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]のタイ ムアウト設定を変更します。
- 4. その他の設定を変更するには、「詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープ状態またはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコン ピュータを設定するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。
- 左側の枠内で、[**復帰の際パスワードを必要とする**]をクリックします。

- 3. [現在使用できない設定の変更]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする(推奨)]をクリックします。
- 5. [変更の保存]をクリックします。

外部電源の使用

外部電源は、以下のどちらかのデバイスを通じて供給されます。

- △ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。
 - 認定された AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイスまたは別売の拡張製品

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
 - バッテリ充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
 - システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
 - CD または DVD に情報を書き込む場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げるには、f3 キーを押すか、AC アダプターを接続しなおします。

AC アダプターの接続

△ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。


電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。

コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコンピューターからではなくコンセントから抜いてください。

安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2 ピンのアダプターを接続するなどして電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は重要な安全上の機能です。

外部電源にコンピューターを接続するには、以下の操作を行います。

- AC アダプターをコンピューターの電源コネクタに接続します(1)。
- 2. 電源コードを AC アダプターに差し込みます(2)。
- 電源コードの反対側の端を電源コンセントに接続します (3)。

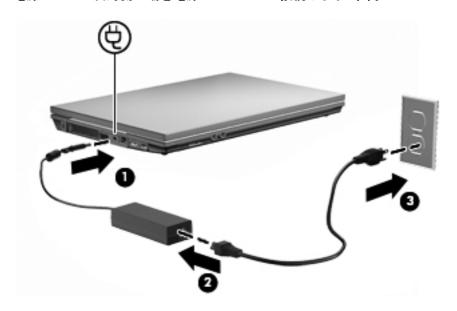

バッテリ電源の使用

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリを装着したコンピューターが AC アダプターから電力が供給される外部電源で動 作している場合、ACアダプターを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。

外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま す。ディスプレイの輝度を上げるには、f3 キーを使用するか、AC アダプターを接続しなおします。

作業環境に応じて、バッテリをコンピューターに装着しておくことも、ケースに保管しておくことも 可能です。コンピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリ は充電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリをコンピ ューターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピ ューターがオフのときでもバッテリは徐々に放電していきます。

△ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属し ているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用 してください。

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 によって異なります。

[HP バッテリ チェック]の使用

[HP バッテリ チェック]は[Total Care Advisor] (トータル ケア アドバイザ) の一部で、コンピュー ターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供します。

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
- ② 注記: [HP バッテリ チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続しておく必要があります。
- 2. $[スタート] \rightarrow [ヘルプとサポート] \rightarrow [トラブルシューティング ツール] \rightarrow [バッテリ チェック] の順に選択します。$

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能しているかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリ充電残量の表示

▲ タスクバーの右端にある通知領域のバッテリ メーター アイコンの上にポインタを移動します。 -または-

[Windows モビリティ センター]でバッテリ残量の推定使用可能時間(分)を表示します。

▲ バッテリ メーター アイコンをクリックし、[Windows モビリティ センター]をクリックします。

-または-

[スタート]→[コントロール パネル] →[モバイル コンピュータ]→[Windows Mobility Center]の順に選択します。

時間は、現在のレベルでバッテリの電力を使い続けた場合にバッテリを使用できる推定残り時間を示します。たとえば、DVDが再生すると残り時間が短くなり、停止すると残り時間が長くなります。


バッテリの着脱

△ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。


2. バッテリ ベイにバッテリを挿入し(1)、所定の位置に固定されるまで押し込みます。 バッテリが装着されると、バッテリ リリース ラッチ(2)が自動的に固定されます。

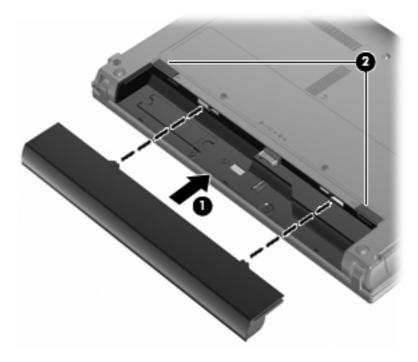

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま す。
- 2. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて (1)、バッテリの固定を解除します。

3. バッテリをコンピューターから取り外します(2)。

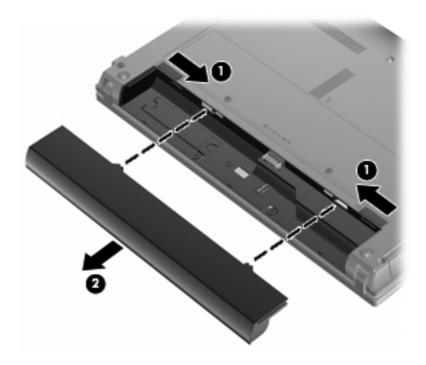

バッテリの充電

△ 警告! 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないでください。

バッテリは、コンピュータが外部電源(AC アダプタ経由)、別売の電源アダプタ、別売の拡張製品、 または別売のドッキングデバイスに接続している間、常に充電されます。

バッテリは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切った ときの方が早く充電が完了します。

バッテリが新しいか2週間以上使用されていない場合、またはバッテリの温度が室温よりも高すぎた り低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、以下の点に注意してく ださい。

- 新しいバッテリを充電する場合は、コンピュータの電源を入れる前にバッテリを完全に充電して ください。
- バッテリ ランプが消灯するまでバッテリを充電してください。
- ② **注記**: コンピュータの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に充電 される前に通知領域のバッテリ メーターに 100%と表示される場合があります。
- 通常の使用で完全充電時の5パーセント未満になるまでバッテリを放電してから充電してくだ さい。
- 1か月以上使用していないバッテリは、充電ではなくバッテリ ゲージの調整を行います。

バッテリ ランプに以下のように充電状態が表示されます。

- 点灯:バッテリが充電中です。
- 点滅:バッテリがローバッテリ状態か完全なローバッテリ状態になっており、充電されていません。
- 消灯:バッテリ パックの充電が完了しているか、バッテリ パックを使用中か、バッテリ パックが装着されていない状態です。

バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッテリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。
- バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリを取り外します。
- バッテリを気温や湿度の低い場所に保管します。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ローバッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態になると、バッテリ ランプが点滅します。

ロー バッテリ状態を解決しないと完全なロー バッテリ状態に入り、バッテリ ランプが点滅し続けます。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。

ロー バッテリ状態の解決

△ **注意**: 情報の損失を防ぐため、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になってハイバネーションが開始した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売の拡張製品またはドッキング デバイス
 - 別売の電源アダプター

充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- 1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
- 2. 放電したバッテリを取り外し、充電済みのバッテリを装着します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

▲ ハイバネーションを開始します。

または

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作を行います。

- 1. 充電済みのバッテリを装着するか、コンピューターを外部電源に接続します。
- 2. 電源ボタンを短く押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリ ゲージの調整

バッテリ ゲージの調整は、以下の場合に必要です。

- バッテリ充電情報の表示が不正確な場合
- バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合

バッテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上バッテリ ゲージを調整する必要はありません。また、新しいバッテリを初めて使用する前にバッテリ ゲージを調整する必要はありません。

手順1:バッテリを完全に充電する

- △ 警告! 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないでください。
- 営 注記: バッテリは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリを完全に充電するには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータにバッテリを装着します。
- 2. コンピュータを AC アダプタ、別売の電源アダプタ、別売の拡張製品、または別売のドッキング デバイスに接続し、そのアダプタまたはデバイスを外部電源に接続します。
 - コンピュータのバッテリ ランプが点灯します。
- 3. バッテリが完全に充電されるまで、コンピュータを外部電源に接続しておきます。
 - 充電が完了すると、コンピュータのバッテリ ランプが消灯します。

手順2:ハイバネーションとスリープを無効にする

1. 通知領域のバッテリ メーター アイコンをクリックし、[その他の電源オプション]をクリックし ます。

-または-

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. バッテリ ゲージ調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ駆動]列の[ディスプレイの電源を 切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を記録しておきます。
- 4. [ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を[しない]に 変更します。
- 5. [詳細な電源設定の変更]をクリックします。
- [スリープ]の横のプラス記号クリックし、[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号 をクリックします。
- 7. バッテリ ゲージ調整後に設定を元に戻せるように、[次の時間が経過後休止状態にする]の下の [バッテリ駆動]の設定を記録しておきます。
- [バッテリ駆動]の設定を[なし]に変更します。
- [OK]をクリックします。 9.
- 10. [変更の保存]をクリックします。

手順3:バッテリを放電する

バッテリの放電中は、コンピュータの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、コンピュータを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が完了します。

- 放電中にコンピュータを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保存してください。
- 通常、省電力設定を利用している場合は、このセクションの手順で放電させると、放電処理中のシステムの動作が次のようになることに注意してください。
 - モニタは自動的にオフになりません。
 - コンピュータがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度は自動的に低下しません。
 - システムによるハイバネーションは開始されません。

バッテリを放電するには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータを外部電源から切り離します。ただし、コンピュータの電源は切らないでください。
- 2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピュータを動作させます。バッテリの放電が進んでローバッテリ状態になると、バッテリランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、バッテリランプが消灯して、コンピュータの電源が切れます。

手順4:バッテリを完全に再充電する

バッテリを再充電するには、以下の手順で操作します。

1. コンピュータを外部電源に接続して、バッテリが完全に再充電されるまで接続したままにしま す。再充電が完了すると、コンピュータのバッテリ ランプが消灯します。

バッテリの再充電中でもコンピュータは使用できますが、電源を切っておいた方が早く充電が完 了します。

2. コンピュータの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されてバッテリ ランプが消灯 した後で、コンピュータの電源を入れます。

手順5:ハイバネーションとスリープを再び有効にする

- △ 注意: バッテリ ゲージの調整後にハイバネーションを有効にしないと、コンピュータが完全なロ 一バッテリの状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがあります。
 - 通知領域のバッテリ メーター アイコンをクリックし、[その他の電源オプション]をクリックし ます。

-または-

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 現在の電源プランのもとで、**[プラン設定の変更]**をクリックします。
- [バッテリ駆動]列の項目を、記録しておいた設定に戻します。 3.
- [詳細な電源設定の変更]をクリックします。 4.
- [スリープ]の横のプラス記号クリックし、[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号 をクリックします。
- [バッテリ駆動]列を、記録しておいた設定に戻します。 6.
- [OK]をクリックします。 7.
- 8. [変更の保存]をクリックします。

バッテリの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続とローカル エリア ネットワーク(LAN)接 続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- 必要に応じて画面の輝度を調節するには、f2 キーまたはf3 キーを使用します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピュータ 一の電源を切ります。

バッテリの保管

△ **注意**: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の低い場所に保管してください。

② 注記: 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

使用済みのバッテリの処理

△ **警告!** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたり しないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。バッテリは消耗品です。

バッテリの交換

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量が「ロー バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知します。交換用バッテリの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。バッテリが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。

② **注記**: 必要なときにバッテリ切れを起こさないようにするため、充電残量のインジケーターが緑がかった黄色になったら新しいバッテリを購入することをおすすめします。

AC アダプターのテスト

コンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターが AC アダプターに接続されているときにコンピューターの電源が入らない。
- コンピューターが AC アダプターに接続されているときにディスプレイの電源が入らない。
- コンピューターが AC アダプターに接続されているときに電源ランプが点灯していない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 2. AC アダプターを接続します。
- **3.** コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが**点灯した**場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。アク セスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[サポート窓口]の順に選択します。

コンピューターのシャットダウン

△ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終 了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

コンピューターをシャットダウンするには、以下の操作を行います。

- | 注記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前 にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
 - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - [スタート]をクリックし、[ロック]ボタンの横にある矢印をクリックします。
 - 3. [シャットダウン]をクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されてい る順に以下の緊急手順を試みてください。

- ctrl + alt + delete キーを押し、[電源]ボタンをクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

6 ドライブ

取り付けられているドライブの確認

コンピューターに取り付けられているドライブを表示するには、**[スタート]**→**[コンピュータ]**の順に選択します。

セカンダリ ハードドライブ (ドライブ D) が装備されているモデルの場合、オプティカル ドライブ はドライブ E になります。システムに新しい USB ドライブなどを追加すると、次に使用可能なドライブ文字が割り当てられます。

② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。

外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合 は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外 してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れている のか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューター の電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

別売のオプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入 力したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい 動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電され ていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを 吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドラ イブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コ ワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属 探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなど のセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しませ ん。

ハードドライブ パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディスク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラ グ]の順に選択します。
- 2. [今すぐ最適化]をクリックします。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーン アップ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が増えます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のコネクタを使用してシ ステムに接続することもできます。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール (アダプターが装備されているハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)

別売の外付けデバイスの使用

- て詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。
 - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。
 - 3. コンピューターの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピュ ーターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

ハードドライブの交換

△ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。


- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定 した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. 底面カバーのネジ(1)を緩めます。

- 8. 底面カバーを前方向にスライドさせ(2)、持ち上げてコンピューターから取り外します(3)。
 - **| 注記:** お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

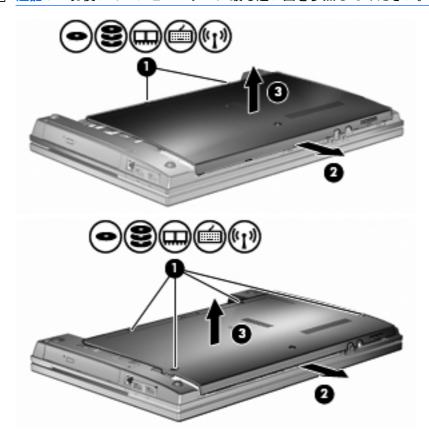


- 9. ハードドライブの後部を固定している2つのネジを取り外します(1)。
- 10. ハードドライブのネジ(2)を緩めます。
- 11. ハードドライブ タブを左方向に引いて (3)、ハードドライブの固定を解除します。

12. ハードドライブを持ち上げて(4) ハードドライブ ベイから取り外します。

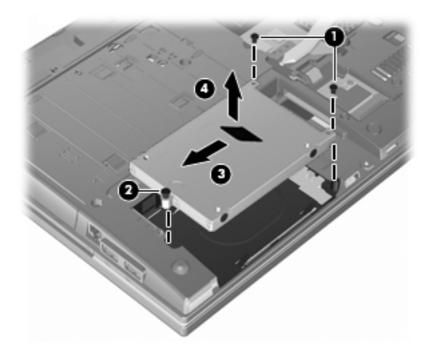


ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブ タブを右方向に引いて (2)、ハードドライブを固定します。
- 3. ハードドライブのネジ (3) を締めます。
- 4. 2つのネジをハードドライブの後部に取り付けて締めます。

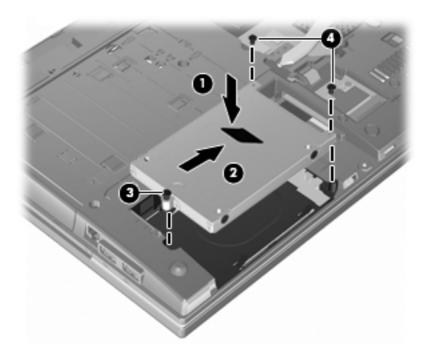

5. 底面カバーを取り付けなおし(1)、確実に収まるまでカバーをスライドさせます(2)。

- 6. 底面カバーのネジ(3)を締めます。
- | **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

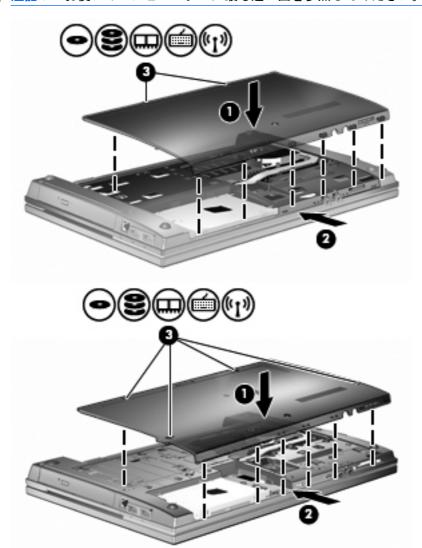

7 外付けデバイス

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

お使いのモデルのコンピューターには 2 つの USB コネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、および USB 2.0 の各デバイスに対応しています。 USB ハブには、コンピューターで使用できる USB コネクタが 装備されています。

USB デバイスの接続

- △ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。
 - ▲ USB デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

② 注記: 初めて USB デバイスを接続した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

USB デバイスの停止および取り外し

△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まずデバイスを停止してください。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

USB デバイスの停止および取り外しを行うには、以下の手順で操作します。

- タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れているイン** ジケータを表示します] アイコン ([<]または[<<]) をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
 - ② 注記: 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。
- 3. [停止]をクリックし、次に[OK]をクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート (初期設定で有効に設定されています) を使用すると、以下のことができます。

- コンピュータの起動時、または MS-DOS ベースのプログラムやユーティリティでの、コンピュータの USB ポートに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

USB レガシー サポートは出荷時の設定で有効になっています。USB レガシー サポートを無効また は有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージ が表示されている間に f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 2. 矢印キーを使用して[System Configuration (システム コンフィギュレーション) → Device Configurations (デバイス構成)]を選択し、enter キーを押します。
- 3. 矢印キーを使用して USB レガシー サポートを有効または無効にし、f10 キーを押します。
- 4. 設定を変更して[Computer Setup]を終了するには、矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (設定を保存して終了) の順に選択してから、画面の説明に沿って操作します。

設定は、コンピュータを再起動したときに有効になります。

外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

図 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピューターの左側面にある電源供給機能 付きUSBコネクタに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール (アダプターが装備されているハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe スーパーマルチ DVD±RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)

別売の外付けデバイスの使用

| 注記: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい て詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
 - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。
 - 3. コンピューターの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピュ ーターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

外付けメディア カード 8

メディア カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これら のカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用 されます。

お使いのコンピューターのメディア カード スロットは、以下のフォーマットのメディア カードに 対応しています。

- マルチメディアカード (MMC)
- マルチメディアカード 4.2
- SD (Secure Digital) メモリーカード
- SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード
- SDHS (Secure Digital High Speed) メモリーカード


メディア カードの挿入

△ 注意: SD カードおよびコンピューターの損傷を防ぐため、SD カード スロットには、どのような 種類のアダプターも挿入しないでください。

注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を 加えないでください。

1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

2. カードをメディア カード リーダーに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

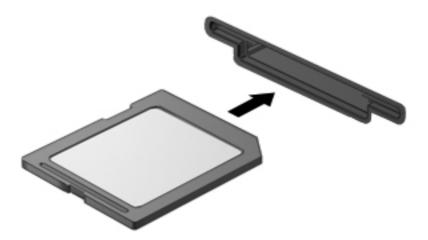

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

メディア カードの取り出し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全 に取り出します。

情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

メディア カードを取り出すには、以下の操作を行います。

▲ メディア カードを取り出すには、カードを押して固定を解除し (1)、カードを引いてスロット から取り出します (2)。



ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書に デバイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてくださ い。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネー ブラーなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ 注意: お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

注意: コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。

ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出 すには、以下の操作を行います。

- 保護用カードを押し込んで(1)、固定を解除します。
- 保護用カードをスロットから引き出します(2)。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。

2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。




デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

- | 対応: 初めて ExpressCard を挿入した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。
- ② 注記: 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、 使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の停止と取り出し

- △ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出すときは、まずカードを停止してください。
 - 1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - 営 注記: データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。
 - 2. 以下の要領で、ExpressCard を停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域にある[隠れているインジケータを表示します]アイコン([<]または[<<])をクリックします。
 - **b**. 一覧から ExpressCard の名前をクリックします。
 - c. [停止] \rightarrow [OK]の順にクリックします。
 - ② 注記: 一覧に表示されない ExpressCard を取り出す場合、ExpressCard を停止する必要はありません。
 - 3. 以下の要領で、ExpressCard の固定を解除して取り出します。
 - a. ExpressCard をゆっくりと押して(1)、固定を解除します。
 - b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

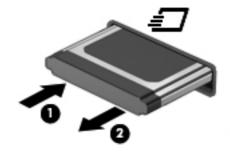

9 メモリ モジュール

コンピューターの裏面には、1つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。

コンピューターのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

コンピューターに取り付けるメモリ モジュールはすべて同じ種類にする必要があります。メモリモジュールを追加する場合は、アップグレード用のモジュールがコンピューターにすでに取り付けられているモジュールと同じ種類であることを確認してください。

- △ **警告!** 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。
- △ **注意**: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地された金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。


拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加 または交換

拡張メモリ モジュール スロットは、メイン メモリ モジュール スロットの上にあります。拡張メ モリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換したりする には、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。

- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- **5**. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。
- (1) を緩めます。
- 8. 底面カバーを前方向にスライドさせ(2)、持ち上げてコンピューターから取り外します(3)。
 - 学注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

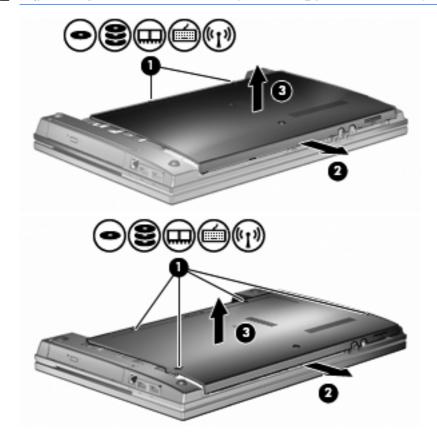


- 9. 以下の要領で、拡張メモリ スロットからメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

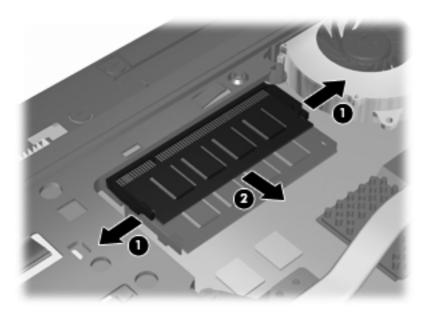


- 10. 以下の要領で、拡張メモリ スロットにメモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット(1)を合わせます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったり、メモリ モジュールを折り 曲げたりしないように注意してください。
 - **b**. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。

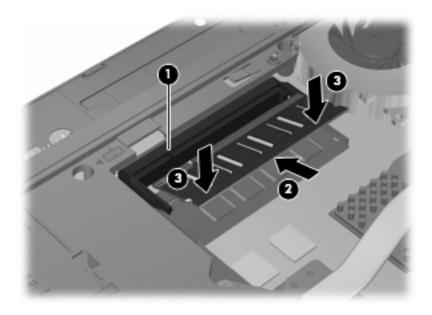

11. 底面カバーを取り付けなおし(1)、確実に収まるまでカバーをスライドさせます(2)。

- 12. 底面カバーのネジ(3)を締めます。

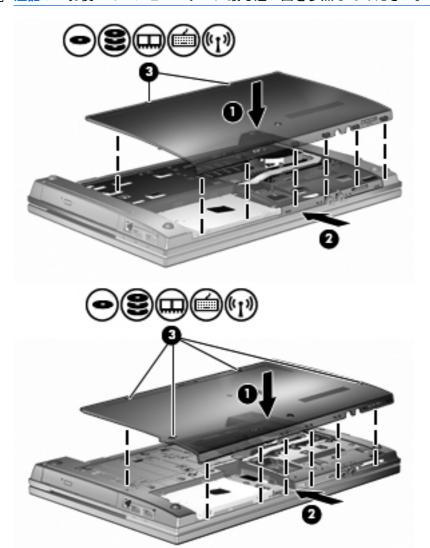

- 13. バッテリを取り付けなおします。
- 14. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 15. コンピューターの電源を入れます。

メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの アップグレード


拡張メモリ モジュール スロットは、メイン メモリ モジュール スロットの上にあります。メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の操作を行いま す。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。

- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. 底面カバーのネジ(1)を緩めます。


- 8. 底面カバーを前方向にスライドさせ(2)、持ち上げてコンピューターから取り外します(3)。

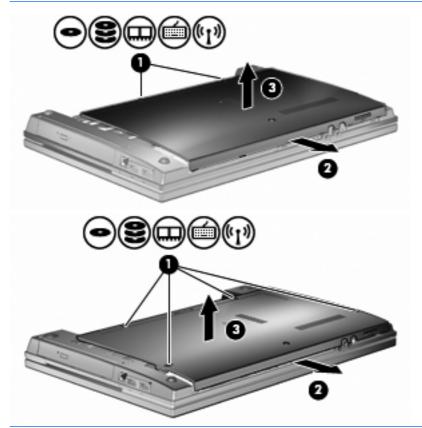

- | 注記: 拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールが取り付けられている場合は、まず、拡張メモリ モジュールを取り外します。
- 9. 以下の要領で、メイン メモリ スロットからメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。


b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

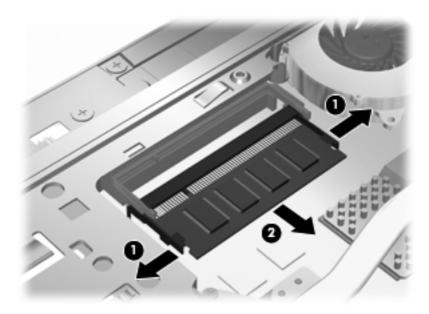


- 10. 以下の要領で、メイン メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったり、メモリ モジュールを折り 曲げたりしないように注意してください。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

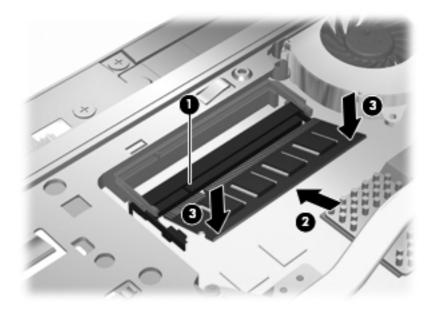

- ② 注記: メイン メモリ モジュールを取り外す前に拡張メモリ スロットからメモリ モジュール を取り外した場合は、拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを取り付けなおします。
- 11. 底面カバーを取り付けなおし(1)、確実に収まるまでカバーをスライドさせます(2)。

- 12. 底面カバーのネジ(3)を締めます。
- | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図を参照してください。

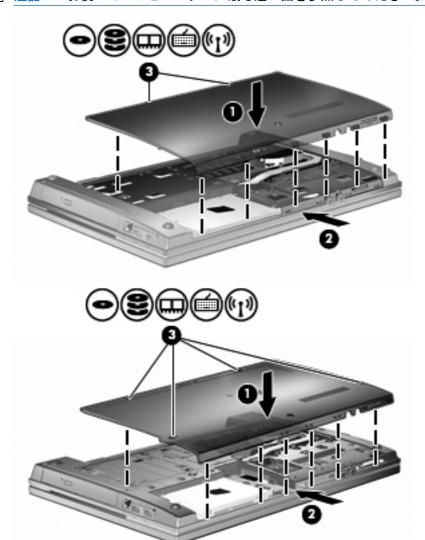

- 13. バッテリを取り付けなおします。
- 14. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 15. コンピューターの電源を入れます。

10 セキュリティ

コンピューターの保護

② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。

注記: お使いのコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および復元サービスである[CompuTrace]がサポートされています (一部の地域のみ)。コンピューターが盗まれた場合、不正なユーザーがインターネットにアクセスすると、[CompuTrace]による追跡が行われます。[CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。[CompuTrace]ソフトウェアの購入については、HPの Web サイト http://www.hpshopping.com/ (英語サイト) にアクセスしてください。

お使いのコンピューターが備えているセキュリティ機能で、コンピューター自体、個人情報、および データをさまざまなリスクから保護できます。コンピューターの使用方法によって、必要なセキュリ ティ機能が決まります。

Windows オペレーティング システムには、いくつかのセキュリティ機能が用意されています。その他のセキュリティ機能は、以下の表のとおりです。これらのセキュリティ機能のほとんどは、[Computer Setup]ユーティリティ(以下、[Computer Setup])で設定できます。

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カード(一部のモデルのみ)または指 紋認証システム(一部のモデルのみ)と、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正なアクセス	[Computer Setup]の BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正なアクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリ ティ ロック ケーブルとともに使用)

*[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

パスワードの使用

ほとんどのセキュリティ機能では、パスワードを使用します。パスワードを設定したら、パスワードを書きとめて、コンピューターとは別の安全な場所に保管してください。パスワードについては、以下の点に注意してください。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の[HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリティ パスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、[HP SpareKey]を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管する
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない

次の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

Windows のパスワード	機能
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護 します

Windows のパスワード	機能
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します
*Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。	

[Computer Setup]でのパスワードの設定

BIOS 管理者用パスワード	機能
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	[Computer Setup]へのアクセスを保護します
DriveLock の master password(マスター パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除 に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操 作の過程で設定します
DriveLockのuser password(ユーザー パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)

[Computer Setup]の BIOS administrator password は、[Computer Setup]内の各種設定とシステム識別情報を保護します。いったんこのパスワードを設定すると、次回から[Computer Setup]にアクセスするとき、および[Computer Setup]を使用して変更を行うときにはパスワードの入力が必要になります。

BIOS administrator password には以下のような特徴があります。

- [Computer Setup]のセットアップ パスワードと Windows の管理者パスワードには同じ文字列を使用できますが、互いに代替できるものではありません。
- パスワードは、設定、入力、変更または削除するときに画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じキーを使用する必要があります。たとえば、ファンクション キーの下にある数字キーを使用して BIOS administrator password を設定した場合、その後その数字を内蔵テンキーを使用して入力しても同じ文字として認識されません。
- 32 文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません(管理者によって 別の設定を強制されていない場合)。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理

BIOS administrator password は、[Computer Setup]で設定、変更、および削除できます。

[Computer Setup]でこのパスワードを設定または変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [Change Password] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- メッセージが表示されたら、新しいパスワードを入力します。
- 6. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを削除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security]→[Change Password]の順に 選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを 押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、enterキーを押します。
- 8. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save]アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit]の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用

△ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock Passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスを使用して、保護するハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 6. [New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認) フィールドに master password (マスター パスワード) を入力し、enter キーを押します。
- 7. [New password]フィールドと[Verify new password]フィールドに user password (ユーザー パスワード) を入力し、enter キーを押します。

- 8. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに「DriveLock」と入力し、enter キーを押します。
- 9. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[**DriveLock Password**] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock パスワードの変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock Passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスを使用して、内蔵ハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、変更するパスワードを選択します。
- 6. [Old password] (現在のパスワード) フィールドに現在のパスワードを、[New password] (新しいパスワード) フィールドと[Verify new password] (新しいパスワードの確認) フィールドに新しいパスワードを入力し、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock Passwords](DriveLock パスワード)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

| 注記: BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能にはアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) \rightarrow [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用

システム デバイスのセキュリティ保護

[Computer Setup]の以下のメニューでシステム デバイスを無効または有効にできます。

- Boot Options (ブート オプション)
- Device Configurations (デバイス構成)
- Built-In Device Options (内蔵デバイス オプション)
- Port Options (ポート オプション)

[Computer Setup]でシステム デバイスを無効または再び有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) を選択してから、[Boot Options]、[Device Configurations]、[Built-In Device Options]、または[Port Options]のどれかを選択します。
- **4.** enter キーを押します。
- 5. オプションを無効にするには、ポインティング デバイスを使用して、そのオプションの横のチェックボックスのチェックを外します。

または

矢印キーを使用してオプションを選択し、enter キーを押します。

6. オプションを再び有効にするには、ポインティング デバイスを使用して、そのチェックボック スにチェックを入れます。

または

矢印キーを使用してオプションを選択し、enter キーを押します。

7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]のシステム情報を表示する

[Computer Setup]の[System Information](システム情報)機能では、以下の 2 種類のシステム情報 を表示できます。

- コンピューター モデルおよびバッテリについての識別情報
- プロセッサ、キャッシュ、メモリ、ROM、ビデオのリビジョン、およびキーボード コントロー ラーのバージョンについての仕様情報

[Computer Setup]でこのシステム情報全般を表示するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [System Information]の順に選択し、enter キーを押します。
- 👸 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]のシステム ID の使用

[Computer Setup]の[System IDs] (システム ID) 機能では、コンピューターのアセット タグおよび オーナーシップ タグを表示または入力できます。

👸 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]でこの機能を管理するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [System IDs]の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Notebook asset tag] (ノートブック コ ンピュータ アセット タグ)または[Notebook ownership tag](ノートブック コンピュータ オーナーシップ タグ) を選択し、情報を入力します。
- 設定が終了したら、enter キーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューター ウィルスの危険にさらされます。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスが検出および駆除されるとともに、通常、ウィルスの被害にあった箇所を修復することも可能です。新しく発見されたウィルスからコンピューターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウィルス対策プログラムを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェア プログラ ムもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方から構成されるソリューションもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。

- ホストベースのファイアウォール: インストールされているコンピューターだけを保護するソフ トウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネット ワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべての データが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満た していないデータはすべてブロックされます。

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされ ている場合があります。インストールされていない場合には、ファイアウォール ソフトウェア ソ リューションを使用できます。

| 注記: 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックし たり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添 付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォール を無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に 解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや 設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。

緊急アップデートのインストール

△ 注意: Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。


- Windows Update を毎月実行して、Microsoft 社が提供する最新のソフトウェアをインストール します。
- アップデートがリリースされるたびに、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]の アップデート リンクから入手します。

HP ProtectTools Security Manager (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の使用 (一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー) ソフトウェアがプリインストールされています。このソフトウェアは、Windows の[コントロール パネル]からアクセスできます。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、[HP ProtectTools]のヘルプを参照してください。

セキュリティ ロック ケーブルの取り付け

- ② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
 - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 2. 鍵(1)をケーブル ロック(2)に差し込みます。
 - 3. t+1 フェーター ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

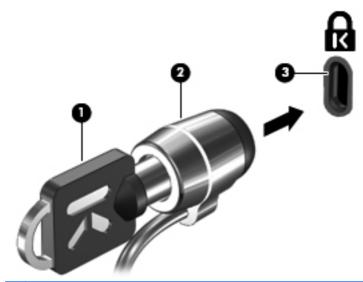

② 注記: セキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置は、コンピューターのモデルによって異なります。

11 ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新

コンピューターに付属のソフトウェアの更新版は、[HP Support Assistant]ユーティリティを介して、または HP の Web サイトから入手できます。

[HP Support Assistant]は、HPの最新ソフトウェアを自動的にチェックします。このユーティリティは 30 日ごとに実行され、セキュリティの強化対策などのサポート警告の一覧およびソフトウェアやドライバーの更新(任意)を表示します。

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ソフトウェア、ドライバ、および BIOS の更新]の順に選択し、 画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフトウェアを調べることができます。

HPのWebサイトには、多くのソフトウェアがSoftPaqという圧縮ファイル形式で提供されています。一部の最新BIOSは、ROMPaqという名前の圧縮ファイルで提供される場合があります。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます(ROMPaq に収録されている Readme.txt ファイルは、英語で提供されています)。

最新ソフトウェアは、『Support Software』(サポート ソフトウェア)ディスク(別売)から利用することもできます。このディスクには、デバイス ドライバー、最新 BIOS、およびユーティリティが収録されています。

『Support Software』ディスクを購入したり、最新バージョンおよび今後のバージョンの両方のディスクを利用するための申し込みを行ったりするには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

『Support Software』ディスクを使用してソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

- 1. 『Support Software』ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

HPの Web サイトでソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

1. お使いのモデルのコンピューター、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。詳しくは、「BIOS のバージョンの確認」を参照してください。

コンピューターがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

② 注記: コンピューター システムの BIOS は、システム ROM に格納されます。BIOS は、オペレーティング システムを初期化し、コンピューターとハードウェア デバイスとの通信方法を決定し、ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。

注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。

- 2. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 3. 国または地域を選択します。
- 4. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 5. enter キーを押します。
- 6. 画面に表示される説明に沿って操作します。

BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

BIOS のバージョンの確認

BIOS バージョン情報 (ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます) を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、[Computer Setup]を使用します。

[Computer Setup]を使用して BIOS の情報を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information](システム情報)の順に選択します。
- [File]メニューに戻るには、esc キーを押します。
- 5. 画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお やめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の操作を行います。

- ② 注記: BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピューター用に BIOS アップデートが準備されていない場合もあります。HPの Web サイトを定期的にチェックして、BIOS アップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。
 - 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
 - 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
 - 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
 - お使いのオペレーティングシステムをクリックします。
 - 5. 画面の説明に沿って、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。ダウンロードの日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - **6.** ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS アップデートを確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [コンピュータ]$ の順に選択して、Windows の[エクスプローラ]を起動します。
- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOS のインストールが開始されます。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- ② **注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムおよびドライバーの更新

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
- 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- 4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。
- 5. アップデートの一覧が表示されたら、アップデートをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- **6. [ダウンロードを開始する**]をクリックします。
- ファイルをダウンロードしないで更新されたドライバーをインストールするには、[実行]をクリックします。

または

コンピューターにファイルを保存するには、**[保存]**をクリックします。メッセージが表示されたら、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてアップデートをインストールします。

8. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、コンピューターを再起動します。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号なしに HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。[HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

② 注記: [SoftPaq Download Manager]は、一部のモデルのコンピューターにのみプリインストールされています。[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードまたはその使用方法について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/sdm/(英語サイト)を参照してください。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)
 →[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models](サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
 - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows Vista® Business のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows Vista Business のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPaqs]**(利用可能な SoftPaq の検索)をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq の一覧をダウンロードします。
- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかかることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧から SoftPaq を選択して、[Download Only](ダウンロードのみ)をクリックします。

ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。

6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール)を右クリックすると、選択した SoftPaq がコンピューターにインストールされます。

12 バックアップおよび復元

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元

注記: システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態が復元されます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐに初期バックアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 2. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 $extbf{アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt+fn+prt sc}$ $extbf{alt+fn+prt sc}$ $extbf{$
- **3**. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して**[編集]**→**[貼り付け]**の順に選択します。

画面のイメージが文書に追加されます。

- 4. 文書を保存します。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、および DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブの種類によって異なります。
- ② **注記**: DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

② 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。

注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度に応じて、バックアップ処理には1時間以上かかることがあります。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルをバックアップします。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。

復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: [バックアップと復元センター]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の [スタートアップ修復] を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- ② 注記: コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に 選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを復元します。
- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認します。パーティションを確認するには、 $[\mathbf{X}\mathbf{y} \mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{J}\mathbf{y} \mathbf{h}]$ の順に選択します。
 - ② 注記: Windows のパーティションと HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティングシステムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
 - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。

- 4. [コンピュータの修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

f11 キーによるハードドライブの復元

△ 注意: f11を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティション を確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピュータ]$ の順に選択します。
- | 注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティングシステムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク (両方とも別売)を使用して、オペレーティングシステムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティングシステムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
- 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. f11 キーを押して、[HP Recovery] (HP リカバリ) を起動します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の 復元

コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。最新のバックアップ(ディスクか外付けドライブに保存されているもの)が手元にあることを確認してください。Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属の冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

△ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

| 注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- **5. [次へ]**をクリックします。
- 6. [コンピュータの修復]を選択します。
- 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

13 Computer Setup

[Computer Setup]の開始

[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティで、オペレーティング システムが動作しない場合やロードしない場合にも使用できます。

② 注記: このガイドに記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピュ ーターでは使用できない場合があります。

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに 接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]の使用

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]の情報および設定は、[File] (ファイル)、[Security] (セキュリティ)、および[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) のメニューからアクセスできます。

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードのタブ キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にあ る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

- | 注記: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティングデバイス(タッチパッド、ポインティングスティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. [File]、[Security]、または[System Configuration]メニューを選択します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

• 変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

または

変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

② 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore Defaults] (初期設定に復元) の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② **注記**: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

[Computer Setup]のメニュー

このセクションのメニューの表に、[Computer Setup]のオプションの概要を示します。

| 注記: この章に記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

[File] (ファイル) メニュー

選択	設定内容	
System Information(システム情報)	コンピューターおよびバッテリについての識別情報を 表示します	
	 プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、 システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報を表示します 	
Set System Date and Time(システムの日付および時刻の 設定)	コンピューターの日付と時刻を設定したり変更したりします	
System Diagnostics(システム診断)	以下の情報が含まれています	
	・ システム情報	
	コンピューターおよびバッテリについての識別情報	
	プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サィズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーオード コントローラーのバージョンについての仕様情報	
	 Start-up Test (起動テスト): コンピューターを起動するために必要なシステム コンポーネントを確認します 	
	Run-In Test (実行時テスト): システム メモリの包括 的なチェックを実行します	
	 Hard Disk Test (ハードドライブ テスト): システムP の任意のハードドライブに対する包括的な自己診断テ ストを実行します 	
	Memory Test (メモリ テスト): コンピューターに取り 付けられているメモリの包括的なテストを実行します	
	 Battery Test (バッテリ テスト): コンピューターに取 り付けられているバッテリの包括的なテストを実行し ます 	
	 Error Log (エラー ログ): エラーが発生した場合に口のファイルを表示します 	
Restore Defaults (初期設定に復元)	[Computer Setup]の設定を工場出荷時の設定に戻します(エ 場出荷時の設定を復元しても、ハードドライブ モード、パス ワード設定、およびセキュリティの設定は変更されません)	
Reset BIOS security to factory default (BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻す)	BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻します	

選択	設定内容
Ignore Changes and Exit(変更を無視して終了)	そのセッションで行った変更をキャンセルします。次に、 [Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動しま す。
Save Changes and Exit(変更を保存して終了)	そのセッションで行った変更を保存します。次に、 [Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動しま す。変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに 有効になります。

[Security] (セキュリティ) メニュー

注記: ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。

選択	設定内容
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワードの設定)	BIOS Administrator Password (BIOS 管理者パスワード) を 設定します
[User Management] (ユーザ管理) → [Create a New BIOS User Account] (BIOS ユーザ アカウントの新規作成) (BIOS administrator password が必要)	BIOS ユーザーを一覧から選択します[HP ProtectTools]ユーザーを一覧から選択します
Password Policy(パスワード ポリシー) (BIOS administrator password が必要)	パスワード ポリシーの基準を修正します
HP SpareKey	[HP SpareKey]を有効/無効にします (初期設定で有効に設定 されています)
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment ([HP SpareKey]への登録の確認を常に表示)	[HP SpareKey Enrollment]を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
Fingerprint Reset on Reboot (再起動時に指紋認証をリセット) (存在する場合)	指紋認証システムのオーナーシップをリセット/消去します (一部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)
Change Password(パスワードの変更)	BIOS administrator password を入力、変更、または削除します
HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey]の登録)	パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ に関する質問と回答の組み合わせである[HP SpareKey]を 登録またはリセットします
[Anti Theft] (盗難防止) →[AT-p] (一部のモデルのみ)	[Anti-Theft Protection] (盗難防止のための保護) を有効/無効にします
DriveLock Password(DriveLockパスワード)	システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブロック) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を変 更します
	注記: コンピューターを再起動するのではなく、電源を入れて[Computer Setup]を開いた場合にのみ、DriveLockの設定値にアクセスできます
Automatic DriveLock (自動 DriveLock)	[Automatic DriveLock](自動 DriveLock)のサポートを有効/ 無効にします(初期設定で無効に設定されています)

選択	設定内容
Disk Sanitizer (ディスク クリーナ)	メイン ハードドライブまたはアップグレード ベイ内のド ライブにあるすべてのデータを消去するディスク クリーナ ーを実行します
	注意 : ディスク クリーナーを実行すると、選択したドラ イブのデータは完全に消去されます
System IDs(システム ID)	コンピューターの、ユーザー定義のアセット タグおよびオ ーナーシップ タグを入力します

[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) メニュー

② **注記**: このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサポートされない場合があります。

選択	設定内容		
Language(言語)	[Computer Setup]の使用言語を変更します		
Boot Options (ブート オプション)	[Startup Menu] (起動メニュー) の遅延を秒単位で設定 します		
	 [MultiBoot Express Boot Popup] (Multiboot Express フート ポップアップ) の遅延を秒単位で設定します 		
	[Custom Logo] (カスタム ロゴ) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)		
	[Display Diagnostic URL] (診断 URL の表示)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)		
	[CD-ROM boot] (CD-ROM ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)		
	[SD Card boot] (SD カード ブート)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)		
	[Floppy boot] (フロッピーディスク ブート)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)		
	 [PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています) 		
	 [UEFI Boot Mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブート モード) を有効/無効にします (初期 設定で無効に設定されています) 		
	レガシー ブート順序を設定します		
Device Configurations(デバイス構成)	USB レガシー サポートを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)。USB レガシー サポートを有効にすると、以下のことが可能になります		
	Windows オペレーティング システムが実行されていなくても、USB 対応キーボードを[Computer Setup]で使用できます		
	コンピューターの USB コネクタに接続されている ハードドライブ、フロッピーディスク ドライブ、 およびオプティカル ドライブを含めた、ブート司		

選択 設定内容

能な USB デバイスからコンピューターを起動でき ます

- パラレル コネクタのモードを、[ECP (Enhanced Capabilities Port)]、[Standard] (標準)、[Bidirectional] (双方向)、または[EPP (Enhanced Parallel Port)]から選 択します
- 外部電源使用時のシステムのファンを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Data Execution Prevention] (データ実行防止設定)を 有効/無効にします (一部のモデルのみ)。実行時防止設 定を有効にすると、一部のウィルスのコード実行をプロ セッサによって無効にでき、コンピューターの安全性が 向上します (初期設定で有効に設定されています)
- SATA (Serial Advanced Technology Attachment) デバイス モードを選択します。以下のオプションがあります
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface)
 - IDE (Integrated Drive Electronics)
 - RAID (Redundant Array of Independent Disks) (一部のモデルのみ)

選択 設定内容

注記: 上記のオプションを利用できるかどうかは、コンピューターのモデルによって異なります

- [Secondary Battery Fast Charge] (セカンダリ バッテ リの高速充電)を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
- [HP FastLook]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)。
- [HP FastLook]のブートで[HP FastLook]のブート前認 証を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [HP QuickWeb]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
- [HP QuickWeb]の書き込み保護を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)
- [Virtualization Technology](仮想化テクノロジ)を有効/ 無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で無効に設 定されています)
- TXT (インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー)を有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)
- マルチ コア CPU を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- インテル HT テクノロジーを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Wake on USB](ウェイク オンUSB)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- ブート時の Num Lock の状態を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)

選択	設定内容	
Built-In Device Options(内蔵デバイス オプション)	•	無線ボタンの状態を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	内蔵無線 WAN デバイスを有効/無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
	•	内蔵無線 LAN デバイスを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	内蔵 Bluetooth デバイスを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	ネットワーク インターフェイス コントローラー (NIC) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	•	[LAN/WLAN Switching] (LAN/無線 LAN の切り替え)を 有効/無効にします(初期設定で無効に設定されていま す)
	•	[Wake on LAN] (ウェイク オンLAN) の状態を設定します。以下のオプションがあります
		· Disabled (無効)
		Boot to Network (ネットワークからのブート) (初期設定)
		。 Follow Boot Order (ブート順序に従う)
	•	周辺光センサーを有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
	•	コンピューター本体のアップグレード ベイのデバイス を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	•	指紋認証デバイスを有効/無効にします(初期設定で有効 に設定されています)
	•	内蔵カメラを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	電源モニター回路を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	オーディオ デバイスを有効/無効にします (初期設定で 有効に設定されています)
	•	モデム デバイスを有効/無効にします (初期設定で有効 に設定されています)
	•	マイクを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	•	内蔵スピーカーを有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)

選択	設定内容	
Port Options (ポート オプション)	注記 : すべてのポート オプションが初期設定で有効に設定 されています	
	シリアル コネクタを有効/無効にします(一部のモデルのみ)	
	パラレル コネクタを有効/無効にします(一部のモデルのみ)	
	フラッシュ メディア リーダーを有効/無効にします	
	● USB コネクタを有効/無効にします	
	注意: USB コネクタを無効にすると、アドバンストポート リプリケータのマルチベイ デバイスおよび ExpressCard デバイスも無効になります	
	• 1394 コネクタを有効/無効にします (一部のモデルのみ)	
	ExpressCard スロットを有効/無効にします	
	● eSATA コネクタを有効/無効にします	
AMT Options(AMT オプション)(一部のモデルのみ)	注記 : すべての AMT オプションが初期設定で無効に設定されています	
	• [Firmware Verbosity](ファームウェアの詳細)を有効/ 無効にします	
	[AMT Setup Prompt (Ctrl-P)] (AMT セットアップのプロンプト (Ctrl-P)) を有効/無効にします	
	 [USB Key Provisioning Support] (USB キー機能のサポート) を有効/無効にします 	
	 [Unconfigure AMT on next boot](次回ブート時に AMT を設定解除) を有効/無効にします 	
	 [Terminal Emulation Mode] (ターミナル エミュレーション モード)を選択します。以下のオプションがあります 	
	。 ANSI(初期設定)	
	。 VT100	
	 [Firmware Progress Event Support] (ファームウェア進行イベント サポート) を有効/無効にします 	
	 [Initiate Intel CIRA] (インテル CIRA の実行)を有効/無効にします 	
Set Levels of Security(セキュリティ レベルの設定)	すべての BIOS メニュー項目のセキュリティ レベルを変更 するか、表示または非表示にします	
Restore Security Defaults(セキュリティ初期設定の復元)	セキュリティの初期設定を復元します	

14 マルチブート

ブート デバイスの順序について

お使いのコンピューターを起動するとき、システムは有効なブート デバイスからブートします。マルチブート ユーティリティ(初期設定の状態で有効に設定されています)を使用すると、コンピューターの起動時にデバイスを選択する順序を制御できます。ブート デバイスには、オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、ネットワーク インターフェイス カード (NIC)、ハードドライブ、USB ドライブなどを含めることができます。ブート デバイスには、コンピューターの起動や適切な動作に必要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。

② 注記: 一部のブート デバイスは、ブート順序に含める前に[Computer Setup]で有効に設定しておく必要があります。

工場出荷時の設定では、コンピューターは、有効なブート デバイスおよびドライブ ベイを以下のような順序で検索してブート デバイスを選択します。

- | 注記: ブート デバイスおよびドライブ ベイの一部は、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。
 - コンピューター本体のアップグレード ベイ
 - 内蔵ハードドライブ
 - USB フロッピーディスク ドライブ
 - USB CD-ROM
 - USB ハードドライブ
 - ノートブック Ethernet (イーサネット)
 - SD (Secure Digital) メモリーカード
 - ドッキング ステーションのアップグレード ベイ
 - 外付け SATA ドライブ

[Computer Setup]でブート順序を変更すれば、ブート デバイスの検索順序を変更できます。画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押してから、f9 キーを押して変更することもできます。f9 キーを押すと、現在のブート デバイスを示すメニューが表示され、ブート デバイスの選択が可能になります。または、MultiBoot Express を使用すれば、コンピューターを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示されるように設定することもできます。

マルチブートが無効になっている場合は、ドライブ A ブート デバイスを最初に検索する、固定されたブート順序が使用されます。見つからなかった場合は、コンピューターによってドライブ C ブート

デバイスが検索されます。ドライブ A ブート デバイスには、オプティカル ドライブやフロッピー ディスク ドライブなどがあります。ドライブ C ブート デバイスには、オプティカル ドライブやハ ードドライブなどがあります。

NIC にドライブ文字は割り当てられません。

営 注記: ブート CD の形式に応じて、オプティカル ドライブ (CD-ROM ドライブなど) はドライブ A またはドライブ C のどちらかとしてブートできます。

以下に、マルチブートが無効の場合に初期設定でドライブ名AまたはСが割り当てられるブート順序 の一覧を示します(実際の順序は、コンフィギュレーションによって異なります)。

- A ドライブのブート デバイスのブート順序は以下のとおりです。
 - A ドライブとして作成されたディスクが挿入されている、別売のドッキング デバイスまた は別売の外付けマルチベイ内のオプティカル ドライブ
 - 2. Aドライブとして作成されたディスクが挿入されている、内蔵マルチベイ内のオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)
 - 3. 別売のドッキング デバイスまたは別売の外付けマルチベイ内のフロッピーディスク ドラ
- C ドライブのブート デバイスのブート順序は以下のとおりです。
 - 1. Cドライブとして作成されたディスクが挿入されている、別売のドッキング デバイスまた は別売の外付けマルチベイ内のオプティカル ドライブ
 - 2. Cドライブとして作成されたディスクが挿入されている、内蔵マルチベイ内のオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)
 - 3. コンピューターのハードドライブ ベイ内のハードドライブ
 - 4. 別売のドッキング デバイスまたは別売の外付けマルチベイ内のハードドライブ
- ☆記: NIC にはドライブ文字が関連付けられていないので、NIC のブート順序を変更しても他のデ バイスのドライブ文字に影響はありません。

[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化

USB デバイスまたは NIC デバイスからブートするには、あらかじめ[Computer Setup]でデバイスを有効にしておく必要があります。

[Computer Setup]を開始し、USB デバイスまたは NIC デバイスをブート デバイスとして有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. USB ドライブ内または別売のドッキング デバイス(一部のモデルのみ)に取り付けられたドライブ内のブート可能なメディアを有効にするには、ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Device Configurations](デバイス構成)の順に選択します。[USB legacy support](USB レガシー サポート)が選択されていることを確認します。
- ② **注記**: USB レガシー サポートを使用するには、USB コネクタのオプションを有効にする必要があります。出荷時の設定では、有効になっています。USB コネクタが無効になっている場合は、[System Configuration]→[Port Options] (ポート オプション)→[USB Port] (USB ポート)の順に選択して、USB コネクタを再び有効にします。

または

NIC デバイスを有効にするには、[System Configuration]→[Boot Options](ブート オプション)→[PXE Internal NIC boot](PXE 内蔵 NIC ブート)の順に選択します。

4. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

注記: マルチブートを使用しないで NIC を Preboot eXecution Environment (PXE) サーバーまたは Remote Program Load (RPL) サーバーに接続するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]メッセージが表示されている間に esc キーを押し、次にすばやく f12 キーを押します。

ブート順序の変更に関する注意

ブート順序を変更する場合には、以下の点に注意してください。

- ブート順序を変更した後でコンピューターを再起動すると、コンピューターは新しいブート順序 で起動されます。
- 複数の種類のブート デバイスがある場合、オプティカル デバイスを除く同じ種類の最初のデバ イスを使用してブートされます。たとえば、ハードドライブが取り付けられている別売のドッキ ング デバイス (一部のモデルのみ) がコンピューターに接続されている場合、このハードドラ イブは「USB ハードドライブ」としてブート順序に表示されます。システムが USB ハードドラ イブからブートできない場合は、ハードドライブ ベイのハードドライブからはブートされませ ん。代わりに、ブート順序内で2番目の種類のデバイスからブートされます。ただし、オプティ カル デバイスが2つあり、メディアが挿入されていないかブート ディスクでないために最初の オプティカル デバイスからブートされない場合は、2番目のオプティカル デバイスからブート されます。
- ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、Cドライブとして作成さ れたディスクが挿入されている CD-ROM ドライブから起動する場合、この CD-ROM ドライブが C ドライブになり、ハードドライブ ベイ内のハードドライブが D ドライブになります。
- [Computer Setup]の[Built-In Device Options] (内蔵デバイス オプション) メニューで NIC デバ イスが有効に設定されている場合にのみ、NIC からコンピューターをブートできます。NIC から ブートしても、論理ドライブの指定には影響しません。NIC にドライブ名が関連付けられていな いためです。
- 別売のドッキング デバイス(一部のモデルのみ)内のドライブのブート順序は、外付け USB デ バイスと同様に扱われます。

マルチブート設定の選択

マルチブートを使用すると、以下のことが可能になります。

- [Computer Setup]でブート順序を変更することで、コンピューターを起動するたびに使用される ブート順序を新しく設定します。
- ブート デバイスを動的に選択するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押し、次に f9 キーを押して、ブート デバイスのオプション メニューに入ります。
- MultiBoot Express を使用して可変ブート順序を使用する、この機能によって、コンピューターの起動または再起動のたびにブート デバイスの確認メッセージが表示されます。

[Computer Setup]での新しいブート順序の設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびに、使用されるブート デバイスの順序を設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Legacy Boot Order] (レガシー ブート順序) リストを選択し、enter キーを押します。
- 4. デバイスのブート順序を上げるには、ポインティング デバイスを使用して上向き矢印をクリックするか、+キーを押します。

または

デバイスのブート順序を下げるには、ポインティング デバイスを使用して下向き矢印をクリックするか、一キーを押します。

5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択

現在の起動でブート デバイスを動的に選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 19 キーを押して、ブート デバイスのオプション メニューを開きます。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してブート デバイスを選択し、enter キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

MultiBoot Express プロンプトの設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所 を指定するメニューが表示されるように設定するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コン フィギュレーション)→[Boot Options] (ブート オプション) の順に選択し、enter キーを押 します。
- [Express Boot Popup Delay (Sec)] (高速ブート ポップアップ遅延(秒)) フィールドで、 現在のマルチブート設定が使用される前に起動場所メニューが表示される時間を秒単位で入力 します(0を選択すると、Express Boot 起動場所メニューは表示されません)。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

MultiBoot Express 設定の入力

起動時に[Express Boot] (高速ブート) メニューが表示された場合は、以下の操作を行います。

- [Express Boot]メニューからブート デバイスを指定するには、割り当て時間内に目的のデバイス を選択し、enterキーを押します。
- 現在のマルチブート設定が使用されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、enter キ 一以外の任意のキーを押します。ブート デバイスを選択して enter キーを押すまで、コンピュ ーターは起動しません。
- 現在のマルチブート設定を使用してコンピューターを起動するには、割り当て時間が終わるまで 何も操作を行わずに待ちます。

15 管理および印刷

[Client Management Solutions]の使用

[Client Management Solutions]ソフトウェアは、ネットワーク環境にあるデスクトップ コンピューター、ワークステーション、ノートブック コンピューター、およびタブレット PC の管理の分野で、業界標準仕様のソリューションを提供しています。

Client Management の主要な機能と特長は以下のとおりです。

- 初期のソフトウェア イメージの展開
- リモートでのシステム ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの管理およびアップデート
- ROM の更新
- コンピューターの資産情報の管理機能およびセキュリティ機能(コンピューターの資産とは、取り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェアのことです)
- 一部のシステム ソフトウェアおよびハードウェア コンポーネントの障害通知および復旧機能
- ② **注記**: この章で説明される機能のサポートは、コンピューターの種類やインストールされている管理ソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。

ソフトウェア イメージの設定および展開

お使いのコンピューターには、システム ソフトウェア イメージがプリインストールされています。 出荷時のソフトウェア イメージは、コンピューターの初回のセットアップ時に設定されます。ソフトウェアの「展開」が行われた後、コンピューターは使用可能な状態になります。

以下のどれかの方法で、カスタマイズされたソフトウェア イメージを展開(配布)できます。

- プリインストールされたソフトウェア イメージを展開した後、追加するアプリケーションをインストールする
- [Altiris Deployment Solutions]などのソフトウェアの導入用ツールを使用して、プリインストールソフトウェアをカスタマイズされたソフトウェアイメージに置き換えて使用する
- ディスク複製手順を使用して、ハードドライブの内容を別のハードドライブにコピーする

最適なコンピューター環境の構築方法は、所属する企業の情報技術システム インフラや作業内容によって異なります。

| 注記: [Computer Setup]およびその他のシステム機能によって、コンフィギュレーション マネジ メント機能、トラブルシューティング、電源管理、およびシステム ソフトウェアの復元を利用でき ます。

ソフトウェアの管理およびアップデート

HPでは、クライアント コンピューター上のソフトウェアの管理およびアップデートを行うための以 下のツールを提供しています。

- HP Client Manager for Altiris (一部のモデルのみ)
- [HP Client Manager for Altiris]をダウンロードする場合、または[HP Client Manager for Altiris]の詳細を参照する場合は、HPの Web サイト、http://www.hp.com/(英語サイト)にア クセスしてください。
- HP Client Configuration Manager (HP CCM) (一部のモデルのみ)
- HP System Software Manager (HP SSM)

HP Client Manager for Altiris (一部のモデルのみ)

[HP Client Manager for Altiris]は Altiris ソフトウェアに HP のインテリジェント マネジメント機能 を統合します。[HP Client Manager for Altiris]は、HP のデバイスに以下のような優れたハードウェ ア管理機能を提供します。

- 資産管理用のハードウェア インベントリの詳細表示
- システムの状態検査の監視および診断
- 温度についての警告、メモリ異常の警告など、企業活動での重大な状況についての、Web サイ トを利用した報告
- システム ソフトウェア (デバイス ドライバーやシステム BIOS など) のリモート アップデー \vdash
- [HP Client Manager for Altiris]を別売の Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用 すると、さらに機能が追加されます。

クライアント コンピューターにインストールされている[HP Client Manager for Altiris]を、管理用 コンピューターにインストールされている Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用すると、 以下の IT ライフサイクル分野において、管理機能が向上し、HP クライアント デバイスのハードウ ェアの中央管理機能が提供されます。

- インベントリおよび資産管理
 - ソフトウェア ライセンスの準拠
 - コンピューターの管理および報告
 - コンピューターのリース契約情報および固定資産の管理
- システム ソフトウェアの展開および移行
 - Windows への移行
 - システムの展開
 - 個人設定の移行

- ヘルプ デスクおよび問題解決
 - ・ ヘルプ デスク チケットの管理
 - リモートでのトラブルシューティング
 - · リモートでの問題解決
 - · クライアントでの問題修復
- ソフトウェアおよび操作の管理
 - · クライアント管理の実行
 - HP システム ソフトウェアの展開
 - · アプリケーションの自己修復(アプリケーションの一部の問題を検出し、修復する機能)

Altiris ソリューション ソフトウェアには、使いやすいソフトウェア配布機能も含まれています。[HP Client Manager for Altiris]によって Altiris ソリューション ソフトウェアとの通信が可能になります。 Altiris ソリューション ソフトウェアを使用すると、簡単なウィザードに沿って、新しいハードウェアの展開や新しいオペレーティング システムへの個人設定の移行を完了できます。[HP Client Manager for Altiris]は HPの Web サイトからダウンロードできます。

Altiris ソリューション ソフトウェアを[HP System Software Manager]または[HP Client Manager for Altiris]と組み合わせて使用すると、管理者はシステム BIOS およびデバイス ドライバーのソフトウェアを中央管理コンソールからアップデートすることもできます。

HP Client Configuration Manager (HP CCM) (一部のモデルのみ)

HP CCM を使用して、オペレーティング システム、プログラム、ソフトウェアの更新、コンテンツ、および構成設定などのソフトウェアの管理を自動化することで、それぞれのコンピューターが正しい構成で管理されます。こうした自動化された管理方法によって、常にソフトウェアを管理できます。

HP CCM を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- 複数のプラットフォームにわたってハードウェアおよびソフトウェア インベントリを収集する
- 配布の前にソフトウェア パッケージを準備し、影響を分析する
- ポリシーに従い、個々のコンピューター、ワークグループ、またはコンピューターのグループ全体を対象にして、ソフトウェアとコンテンツの展開およびメンテナンスを行う
- 分散したコンピューター上にあるオペレーティングシステム、アプリケーション、およびコンテンツを任意の場所からプロビジョニングして管理する
- HP CCM をヘルプ デスクやその他のシステム管理ツールと統合することによって、継続的な運用を実現する
- 利用しているすべての企業内ユーザーのために、あらゆるネットワーク上にある標準的なコンピューター機器のソフトウェアおよびコンテンツを管理するため、共通インフラを活用する
- 企業ニーズを満たすように規模を変更する

HP System Software Manager (HP SSM)

HP SSM を使用すると、複数のシステムにおいてシステム レベルのソフトウェアをリモートで同時に更新できます。クライアント コンピューター上で HP SSM を実行すると、HP SSM はハードウェ

アおよびソフトウェアのバージョンを検出し、検証済みのファイル サーバーから指定されたソフト ウェアを更新します。HP SSM でサポートされるドライバーのバージョンは、HP のドライバーのダ ウンロード サイトおよびサポート ソフトウェア CD に、独自のアイコンで示されています。 SSM ユ ーティリティのダウンロードまたは HP SSM について詳しくは、HP の Web サイト、 http://www.hp.com/go/ssm/(英語サイト)を参照してください。

16 清掃のガイドライン

この章では、お使いのノートブック コンピューターまたはタブレット PC を安全に清掃および消毒するための最適な方法および推奨事項について説明します。

清掃用の製品

お使いのノートブック コンピューターまたはタブレット PC を安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム(使い捨て除菌シートなど。これらのシートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮 (油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

△ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な芳香性溶剤を使用すると、ノートブック コンピューターまたはタブレット PC の表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、ノートブック コンピューターまたはタブレット PC に傷が付く可能性があります。時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのノートブック コンピューターまたはタブレット PC を安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

- ⚠ **警告!** 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにノートブック コンピューターまたはタブレット PC を清掃しないでください。ノートブック コンピューターまたはタブレット PC を清掃する前に、シャット ダウンして電源を切り、外部電源を取り外し、電源が供給されていた外付けデバイスをすべて取り外してください。
- △ 注意: ノートブック コンピューターまたはタブレット PC に洗浄剤などの液体を直接吹きかけない でください。表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える 可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、**ノンアルコール**のメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイのカバーを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面とカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。

② **注記**: ノートブック コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、 円を描くように拭いてください。

タッチパッドとキーボードの清掃

- △ **注意**: タッチパッドとキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れないようにしてください。洗剤などの液体が流れ落ちると、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。
 - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。
 - キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。
 - ▲ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

タブレット PC のペンとペン ホルダーの清掃

上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用して、以下の操作を行います。

- ペンを清掃するには、ごみやほこりを除去するため、ペンを上下方向に拭いてください。
- ペン ホルダーを清掃するには、円を描くようにしてペン ホルダーの開口部周辺を拭いてください。

△ **注意**: ペン ホルダーに洗浄剤などの液体を垂らしたり、タブレット PC のペン以外の物を入れたりしないでください。ペン ホルダーは、タブレット PC 内部の電子部品から完全に独立しているわけではありません。

索引

A AC アダプター 確認 13 接続 65 Altiris Deployment Solutions 146 AMT オプション AMT setup prompt (Ctrl-P) (AMT セットアップのプロンプト (Ctrl-P)) 139 Firmware Progress Event Support (ファームウェア進捗イベント サポート) 139 Firmware Verbosity (ファームウェアの詳細) 139 Initiate Intel CIRA (インテルCIRA の実行) 139 Terminal Emulation Mode (ターミナル エミュレーションモード) 139	Bluetooth デバイス 15, 21 ラベル 14 Boot Options (ブート オプション) 135 Built-In Device Options (内蔵デバイス オプション) 138 C C Caps Lock、位置 3 CD 再生 49, 55 ドライブ 79, 86 取り出し 52, 53 Certificate of Authenticity ラベル 14 Computer Setup BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)	Device Configurations(デバイス構成) 135 Disk Sanitizer (ディスク クリーナ) 135 DriveLock Passwords (DriveLock パスワード) 解除 108 設定 106 説明 106 入力 107 変更 107 DriveLock、自動 134 DVD 再生 49,55 地域設定の変更 50 地域設定 50 ドライブ 79,86 取り出し 52,53
Unconfigure AMT on next boot (次回ブート時に AMT を構成解除) 139 USB Key Provisioning Support (USB キー機能のサポート) 139 Anti Theft (盗難防止) 134 B BD 再生 49,55 取り出し 52,53 BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) 134 BIOS アップデート ダウンロード 120 取り付け 120	104 DriveLock Passwords (DriveLock パスワード) 106 [File] (ファイル) メニュー 133 MultiBoot Express プロンプト の設定 145 [Security] (セキュリティ) メニュー 134 [System Configuration] (システムコンフィギュレーション) メニュー 135 移動および選択 131 工場出荷時設定の復元 132 デバイス セキュリティ 110 ブート可能デバイスの有効化 142 ブート順序の設定 144 [Computer Setup]ユーティリティ 147	E esc キー、位置 6,7 ExpressCard 設定 89 挿入 89 停止 90 取り出し 90 保護用カードの取り出し 89 ExpressCard スロット、位置 9 F f11 リカバリ 129 [File] (ファイル) メニュー 133 fn キー 位置 6,7

н	S	USB デバイス
HDMI	SATA (Serial Advanced	接続 84
コネクタ 35	Technology Attachment)デバイ	説明 84
HP Client Configuration	ス 	停止 85
Manager 147, 148	AHCI (Advanced Host	取り外し 85
HP Client Manager for Altiris	Controller Interface) 136	USB ハブ 84
147	IDE (Integrated Drive	USB レガシー サポート 85, 131,
[HP Connection Manager]アイコ	Electronics) 136	135
ン 15 HP FastLook 137	SD カード リーダー、位置 8	V
HP SpareKey Enrollment ([HP	[Security](セキュリティ)メニュ	Virtualization Technology(仮想化
SpareKey]の登録) 134	— Always Prompt for HP	テクノロジ) 137
HP System Software Manager	SpareKey Enrollment ([HP	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
147, 148	SpareKey]への登録の確認を	W
[HP Wireless Assistant]ソフトウ	常に表示) 134	Web カメラ
ェア 16	Automatic DriveLock(自動	位置 12, 41
	DriveLock) 134	プロパティ、調整 59
M	Change Password (パスワード	Web カメラ ランプ、位置 12
Microsoft Certificate of	の変更) 134	Web サイト
Authenticity ラベル 14	DriveLock 134	HP System Software
MultiBoot Express 140, 145	FP リセット 134	Manager 149
N	HP SpareKey Enrollment ([HP	Windows Vista オペレーティング
NIC ブート デバイス 140, 142	SpareKey]の登録) 134	システムの DVD 129 Windows アプリケーション キー、
Num Lock、外付けキーボード 39	HP SpareKey 134	Windows アンケア フョン in
	Password Policy (パスワード ポリシー) 134	Windows ロゴ キー、位置 6,7
P	Setup BIOS Administrator	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Port Options (ポート オプション)	Password (BIOS 管理者パス	あ
1394 コネクタ 139	ワードの設定) 134	アイコン
eSATA コネクタ 139	システム ID 135	HP Connection Manager 15
ExpressCard スロット 139	SoftPag、ダウンロード 122	ネットワーク ステータス 15,
USB コネクタ 139	[System Configuration](システム	23
シリアル コネクタ 139 パラレル コネクタ 139		無線 15 アップデート、ソフトウェア 147
フラッシュ メディア リーダ	- 135	アプリケーション キー、
— 139	_	Windows 6, 7
PXE サーバー 142		暗号化 19
	TXT(トラステッド・エグゼキュー ション・テクノロジー) 137	アンテナ 12
Q	9 g 9 · 1 9 7 d 9 — / 137	
[QuickLock]ホットキー 36	U	W
R	[UEFI mode] (UEFI (Unified	イメージ、コンピューター 146
RJ-11 (モデム) コネクタ、位置 8	Extensible Firmware Interface)	イヤフォン 12,41
RJ-45(ネットワーク)コネクタ、	モード) 135	インターネット接続のセットアップ・10
位置 9	USB ケーブル、接続 84	プ 18 インテル HT テクノロジー 137
	USB コネクタ	12/7/11/1/12 13/
	位置 8,9	5
	電源供給機能付き 86	ウィルス対策ソフトウェア 112
	USB コネクタ、確認 84	

お	Windows アプリケーション 6,	さ
オーディオ機能	7	サービス タグ 13
確認 45	Windows □ ⊐ ` 6, 7	再生の保護 55
オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ	内蔵テンキー 6,7	
ネクタ	ファンクション 6,7	L
位置 8, 12, 41	無線 6,7	システム
オーディオ デバイス、外部接続	キーボード	ID 135
44	清掃 151	情報 133
オーディオ入力 (マイク) コネクタ	キーボード ホットキー、位置と名	診断 133
位置 8, 12, 41	称 32	日付および時刻 133
オプティカル ディスク	企業無線 LAN への接続 20	ファン 136
使用 48	規定情報	システム情報
取り出し 52	規定ラベル 14	ホットキー 34
オプティカル ドライブ	無線認定/認証ラベル 14	システムの応答停止 75
位置 8	モデム認定/認証ラベル 14	実行の有効化 136
再生 55		自動 DriveLock パスワード
オペレーティング システム	<	解除 109
Microsoft Certificate of	空港のセキュリティ装置 77	入力 108
Authenticity ラベル 14		自動再生 50
プロダクト キー 14	け	シャットダウン 75
温度 74	ケーブル	シリアル番号、コンピューター
音量	LAN 31	13
調整 42	USB 84	
ホットキー 42	モデム 26	す
ミュート ホットキー 42	言語、[Computer Setup]での変更	スクロール ゾーン、タッチパッ
	135	F 2
	100	1 2
カゝ	133	•
か 書き込み可能メディア 61	<u> </u>	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ
		スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45	ح	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61
書き込み可能メディア 61	こ 公共無線 LAN への接続 20	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11(モデム) 8	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11(モデム) 8 RJ-45(ネットワーク) 9	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダ	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダ プター 27	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダ プター 27 画面の輝度ホットキー 35	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダプター 27 画面の輝度ホットキー 35 画面表示、切り替え 35	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,41 外付けモニター 9,46	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダプター 27 画面の輝度ホットキー 35 画面表示、切り替え 35 干渉、最小化 24	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8, 41 外付けモニター 9,46 電源 9	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダ プター 27 画面表示、切り替え 35 画表示、切り替え 35 干渉、最小化 24	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8, 41 外付けモニター 9,46 電源 9 コンパートメント	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃手順 151 清掃のガイドライン 150
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダプター 27 画面の輝度ホットキー 35 画面表示、切り替え 35 干渉、最小化 24	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,41 外付けモニター 9,46 電源 9 コンパートメント メモリ モジュール 11	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃手順 151 清掃のガイドライン 150 清掃用の製品 150
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダプター 27 画面表 ポットキー 35 画面表 最小化 24 干渉の最パスワード 103	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8, 41 外付けモニター 9,46 電源 9 コンパートメント メモリ モジュール 11 コンピューター	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃手順 151 清掃のガイドライン 150 清掃用の製品 150 清掃
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチメディア 11 右側面 8 裏面 10 各国仕様のモデム ケーブル アダ プター 27 画面表示、切り替え 35 画表示、切り替え 35 干渉、最小化 24	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8, 41 外付けモニター 9,46 電源 9 コンパートメント メモリ モジュール 11 コンピューター 電源切断 75	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃手順 151 清掃のガイドライン 150 清掃用の製品 150 清掃 キーボード 151
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチェア 11 右裏面 10 各国上が 7 画面表のでは 7 画面表のでは 7 画面表、小化 7 画面表、最小化 24 干渉の最パスワード 103 き キー	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,41 オーディオ入力 (マイク) 8,41 オーディオトカ (マイク) 11 コンパートメント メモリ モジュール 11 コンピューター 電源切断 75 コンピューター情報 119	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃のガイドライン 150 清掃 キーボード 151 タッチパッド 151
書き込み可能メディア 61 確認、オーディオ機能 45 各部 前面 7 その他のハードウェア 13 左側面 9 表面 1 マルチディア 11 右側面 10 各裏仕様のモデム ケーブル アダ プロの輝度 切り替え 35 一渉の最示、小化 24 一で理者パスワード 103	こ 公共無線 LAN への接続 20 コード、電源 13 コネクタ HDMI 9 RJ-11 (モデム) 8 RJ-45 (ネットワーク) 9 USB 8,9 オーディ カカ (マイク) 8,41 オーディオスカ (マイク) 8,41 オーディーター 9,46 電源 トメジュール 11 コンピューターの持ち運び	スピーカー、位置 4, 12, 41 スリープ 開始 61 終了 61 ホットキー 36 スロット ExpressCard 9 セキュリティ ロック ケーブ ル 9 無線 LAN 11 メモリ 92 メモリ モジュール 11 せ 清掃のガイドライン 150 清掃 キーボード 151 タブレットPC のペン 151

外付け 79,86ネットワーク キー 23通気孔、位置 9,11ハード 79,80,82,86ネットワーク ケーブル 接続 31ブート順序 135,140接続 31フロッピーディスク 79,86ノイズ抑制コア 31ドライブ メディア 61ネットワーク サービス ブート 142
--

ネットワーク ステータス アイコ ン 15,23	バッテリ ランプ 位置 9	オーディオ CD または DVD の 制御 37
ネットワーク セキュリティ コー	バッテリ リリース ラッチ	画面の輝度を上げる 35
ド	位置 10	画面の輝度を下げる 35
SSID 23	ハブ 84	画面を切り替える 35
ネットワーク キー 23	パラレル コネクタ モード 136	システム情報を表示する 34
		使用 34
0	ひ	スピーカーの音を消す 36
ノイズ抑制コア	ビデオ伝送方式 35	スピーカーの音量を上げる 37
ネットワーク ケーブル 31		スピーカーの音量を下げる 37
モデム ケーブル 26	\$ 7 - 1 - 10	スリープを開始する 36
は	ファイアウォール 19	説明 32
ハードウェア、確認 1	ファンクション キー	[ヘルプとサポート]を表示す
ハードジェア、唯誌 コハードドライブ	位置 6, 7, 32 ブート順序の変更 144	る 35
交換 80	ブート順序の変更 144 ブート順序 135	ミュート(消音) 42
外付け 79,86	ブート デバイス、有効化 142	
取り付け 82	復元用パーティション 129	ま。 <u>.</u>
復元 129	復元 である はない はない はんしゅう はんしゅ はんしゅう はんしゅん はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんし	マイク、位置 12,41
ハードドライブ ベイ、位置 11	を元 工場出荷時の設定 133	マイク(オーディオ入力)コネク
ハイバネーション	セキュリティ初期設定 139	タ 8
開始 62	ハードドライブ 129	マウス、外付け
終了 62	プロジェクター、接続 46	オプションの設定 32
パスワード	プロダクト キー 14	接続 32
BIOS 管理者 104	フロッピーディスク ドライブ	マルチ コア CPU 137 マルチメディア コンポーネント、
DriveLock 106	79, 86	マルティティティンホーネント、 確認 40
管理者 103		マルチメディア ソフトウェア
ユーザー 104	^	43
バックアップと復元センター	ベイ	
125, 126	ハードドライブ 11	み
バッテリ ゲージの調整 70	バッテリ 11, 14	ミュート ホットキー 42
バッテリ充電	ヘッドフォン (オーディオ出力) コ	
最長化 69	ネクタ 8, 12, 41	也
バッテリ電源 65	ヘッドフォン 12,41	無線 LAN デバイス 14, 15, 18
バッテリの充電 68,70	[ヘルプとサポート]のホットキー	無線 LAN のセットアップ 18
バッテリ	35	無線 LAN への接続 20
温度 74	ほ	無線 LAN モジュール コンパート
確認 13	ポインティング デバイス	メント、位置 11
交換 74	オプションの設定 32	無線 LAN ラベル 14
再充電 73	ポート	無線アイコン 15
充電 68, 70 処理 74	USB 84	無線アンテナ 12
<u> </u>	保管、バッテリ 74	無線キー、位置 6,7
節電 73 装着 66	ボタン	無線キー 16
表有 00 調整 70	タッチパッド 2	無線コントロール
調盤 70 取り外し 66	電源 5	[HP Connection Manager]ソフ
保管 74	ホットキー	トウェア 16
	[QuickLock]を起動する 36	[HP Wireless Assistant]ソフト ウェア 16
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		.7 1 10

オペレーティング システム	モデム ソフトウェア
16	国外での接続に関する問題 29
+ - 16	所在地の設定および追加 27
無線デバイス、種類 15	モデム認定/認証ラベル 14
無線認定/認証ラベル 14	モニター コネクタ、外付け 9
無線ネットワークの問題のトラブ	
ルシューティング 22	L一文 、 按机 40
無線ネットワーク (無線 LAN)	Ф
	ユーザー パスワード 104
企業無線 LAN への接続 20	ユーリー ハスワード 104
公共無線 LAN への接続 20	よ
使用 18	
セキュリティ 18	読み取り可能メディア 61
接続 20	Ь
説明 15	_
動作範囲 20	ラッチ、バッテリ リリース 10
必要な機器 18	ラベル
無線ランプ	Bluetooth 14
確認 4	Microsoft Certificate of
	Authenticity 14
め	規定 14
メディア カード	サービス タグ 13
挿入 87	無線 LAN 14
停止 88	無線認定/認証 14
取り出し 88	モデム認定 14
メディア コントロール、ホットキ	0
ファイア コンドロール、ホッドギ - 37	Caps Lock 3
ー 37 メモリ、メモリ モジュールの交	電源 4
	で#** ・ バッテリ 9
換 93, 97	無線 4
メモリ モジュール コンパートメ	無豚 4
ント、位置 11	ŋ
メモリ モジュール	ッ リリース ラッチ、バッテリ 10
交換 93, 97	カリース フッテ、ハッテゥ 10
追加 93	ħ
取り付け 99	レガシー サポート、USB 131,
取り外し 94,98	•
メイン メモリ モジュールのア	135
ップグレード 97	3
メンテナンス	っ ローカル エリア ネットワーク
ディスク クリーンアップ 78	
ディスク デフラグ 78	(LAN)
	ケーブルの接続 31
t	必要なケーブル 31
モデム ケーブル	論理ドライブ名 143
各国仕様のケーブル アダプタ	
— 27	
 接続 26	
ノイズ抑制コア 26	
/ 1 / 1/19 — / ZU	

